

**Instructions for use  
spring toy in HDPE  
'royal' - tow truck**

**Gebruiksaanwijzing  
veerspeeltuig in HDPE  
'royal' - takelwagen**

**Mode d'emploi  
jeu à ressort en PEHD  
'royal' - dépanneuse**

**Gebrauchsanweisung  
Spiele auf Feder in HDPE  
'royal' - Abschleppfahrzeug**

**Modo de empleo  
figuras a resorte muelle  
HDPE 'royal' - camión remolque**

**Istruzioni per l'uso  
gioco a molla HDPE  
'royal' - camion attrezzi**

**Instrukcja użytkowania  
bujaka sprężynowego  
wykonanego z HDPE  
'royal' - auto holownicze**

174.

174.080.002.001

OPTIONAL - OPTIONEEL - OPTIONNEL  
OPTIONAL - OPCIONAL - OPZIONALE - OPCJONALNY



KBT nv  
Hemelrijken 8  
2890 Sint-Amands  
BELGIUM

KBT Polska sp. z o.o.  
ul. M. Konopnickiej 6  
00-491 Warszawa  
POLAND



Benelux



## INSTRUCTIONS FOR USE

### SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please keep this instruction sheet safely for future reference.
2. Please do not modify the product or the assembly details in any way. Modifications will affect the structural integrity and replacement parts will be at the buyer's expense. Inappropriate use or faulty application of the product are explicitly forbidden and absolve the manufacturer of all liability. This product needs to be mounted by an adult before use.
3. The use of the item is allowed only under continuous supervision by an adult. The product is suitable for individuals weighing up to 50 kg. The product is not suitable for children under 36 months, due to a lack of extra safety precautions and taking into account the limited mental capacities of toddlers. Risk of falling!
4. This product meets all security aspects of the European standards EN 1176-1,6:2017. This product is fit for commercial playgrounds, both indoor and outdoor.
5. The application of the item as part of a play frame or any other construction will have to be such that it excludes all risks of entrapment. The minimum space between the ground and the foot supports must be 230 mm. See FIG I.
6. When assembling the product attention should be given to the minimum required distance between the spring animal and eventual obstacles such as walls, fencing, etc... An impact area of 1000 mm around the toy must be guaranteed. See FIG II.
7. There is a compulsory free space for the user with a radius of 1000 mm and a height of 1500 mm.
8. The falling space equals the surface of the impact area with a height of 1500 mm.
9. In these safety areas no hard, angular or pointed objects should be present. The safety surface underneath the product must be flat, and be covered in a suitable way (eg. rubber tiles, bark, wood chips). The product must not be placed on asphalt, concrete or any other hard surface. There cannot be an overlapping of surrounding free spaces, safety areas or impact areas.
10. All pieces should be checked regularly. For replacement material and expansion of the playground equipment, please contact the supplier. Consequently safety will be guaranteed.
11. Attach provided identification label to the spring toy body, in a way that it is clearly visible.

### INSPECTION AND MAINTENANCE

The frequency of inspection and maintenance will vary with the type of equipment or materials used or other factors (e.g. heavy use, levels of vandalism, coastal location, air pollution, age of equipment, ...). The frequency of the inspection checks should be increased according to the occurrence of special factors.

Replacement parts should conform to KBT specifications. Check the levels of the impact attenuating surfaces when they consist of loose filling materials.

#### **Routine visual inspection (weekly to monthly)**

- Always check that the bolts and nuts are securely fastened.
- Check the shock absorbing surface for objects that don't belong there.
- Check for missing parts.
- Check the equipment ground clearances.

#### **Operational inspection (1 to 3 months)**

- Check the stability of the construction.
- Check every part for excessive wear and replace when necessary.

#### **Annual inspection (1 to 2 times per year)**

- Check for rust and corrosion.
- Check every part for excessive wear and replace when necessary.

### **Cautions**

- Allow only one child at a time to play with the spring toy.  
Teach them to hold the handles firmly and to put their feet on the feet supports.
- Always supervise playing children, and watch out for potential dangerous situations.

## ASSEMBLY STEPS

Please see illustrations at the end of the manual for further assembly instructions.

### I Assembly of spring:

p. 22 - 25

1. Place I1 (10) element between first and second scroll of spring (G). Pay attention for correct positioning of the bracket (refer to point 5).
2. Place I1 (9) element between second and third scroll of spring. Tilt at an angle I1 (9) element and insert it into I1 (10) element. Push the whole until it's blocked. Pay attention for correct positioning of the bracket (refer to point 5).
3. Place I2 (12) element between first and second scroll of spring. Pay attention for correct positioning of the bracket (refer to point 5).
4. Assemble from the bottom of spring elements I1 (11) and I2 (13).
5. Before proceeding to point 6, please check correct positioning of all brackets. Marks on all brackets should be located inside of the spring toward the closer end of the spring. On corresponding drawing no.5 shown correct bracket's positioning and examples of its wrong positioning.
6. Assemble spring with anchor (J) by using 4x hardware set (I3). Screw on the nuts with the ratchet spanner.
7. Place I1 (10) element between first and second scroll of spring (looking from the top). Pay attention for correct positioning of the bracket (refer to point 11).
8. Place I1 (9) element between second and third scroll of spring (G) (looking from the top). Tilt at an angle I1 (9) element and insert it into I1 (10) element. Push the whole until it's blocked. Pay attention for correct positioning of the bracket (refer to point 11).
9. Place I2 (12) element between first and second scroll of spring (looking from the top). Pay attention for correct positioning of the bracket (refer to point 10).
10. Assemble from the top of spring elements I1 (11) and I2 (13).
11. Before proceeding to point 12, please check correct positioning of all brackets. Marks on all brackets should be located inside of the spring toward the closer end of the spring. On corresponding drawing no.11 shown correct bracket's positioning and examples of its wrong positioning.
12. Assemble spring with suspension frame (E) by using 4x hardware set (I3). Screw on the nuts with the ratchet spanner.

### IIa Assembly of spring and flat anchor:

p. 26

1. Find a suitable location to install the spring animal. See FIG II. After installation the concrete foundation will need to be covered with a shock absorbing surface. The use of rubber tiles is recommended.
2. Place the concrete anchor (J-a) horizontally, using the spirit level, at the desired location and mark the holes.
3. Drill the 4 holes of 90 mm deep.
4. Remove the dust out of the drilled holes.
5. Put the 4 wedge anchors (K) in the holes.
6. Screw on the nuts of the 4 wedge anchors with the ratchet spanner.

### IIb Assembly of spring and concrete anchor:

p. 27

1. Find a suitable location to install the spring animal. Do not dig holes in loose soil or sand. The soil should be stable and compacted to provide proper support. See FIG II.
2. Dig a hole for the anchor of the metallic spring pedestal (J-b). The hole needs to be 700 mm wide at the bottom and 400 mm deep.
3. Flatten the bottom of the hole and stamp with your feet. Place the metallic spring pedestal (J-b) straight up in the hole. The best way is to use a spirit level. You can fix this position by putting a heavy stone or brick on the lower plate.
4. Mix enough concrete to fill the hole. Be careful to follow the manufacturers instructions. Pour concrete into the hole. Be careful to keep the spring free of concrete. Make sure the spring is straight using a spirit level.
5. Allow concrete to set overnight before going to step 6.
6. Cover the visible concrete with soil so that the complete ground level is flat again. Make sure the ground is covered in a suitable way (eg. rubber tiles, bark, wood chips,...).

### III Assembly of the spring toy:

p. 28 - 29

1. Mount the side panels (A) together with the wheels (B) to the suspension frame, with the handgrip and footrest (D) mounted in between. Use the appropriate hardware sets as indicated on the drawing.
2. Fix the two rear wheels (B) on to the side panels by using hardware set nr. 5 (F5). and place the 2 bolt covers on the tow hook on the back of the car by using hardware set nr. 4 (F4).
3. Attach the seating (C) to the suspension frame (E) with hardware set nr. 1 (F1).

**Remark:** The soil under the spring animal requires an adjusted surface that is shock absorbing!

OPTIONAL  
174.080.002.001

Drill through the two blind holes in the side panels and attach the L-profiles to the backrest with hardware-sets nr. 4 and 6. Check the drawing on page 29 for the correct assembly and the location of the blind holes.



**VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES**

1. Gelieve deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren.
  2. Gelieve geen wijzigingen aan het product aan te brengen, deze kunnen de structurele integriteit beïnvloeden en vervangstukken zullen ten koste van de koper zijn. Onaangepast gebruik of foutieve montage van het product zijn uitdrukkelijk verboden en ontslaan de fabrikant van elke aansprakelijkheid. Dit product moet voor gebruik worden gemonteerd door een volwassene.
  3. Het gebruik van het product is enkel toegelaten onder voortdurend toezicht van een volwassene. Het product is geschikt voor personen met een gewicht tot 50 kg. Het product is ongeschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden, bij gebrek aan extra veiligheidsvoorzieningen en gezien de beperkte mentale mogelijkheden van peuters. Valgevaar!
  4. Dit product voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften voorgeschreven in de Europese Normen EN 1176-1,6:2017. Het is geschikt voor openbaar gebruik, dit zowel binnenshuis als buitenshuis.
  5. Het inbouwen van dit product in een speeltoestel of andere constructie dient zodanig te gebeuren dat gevaar voor bekneling uitgesloten is. De afstand tussen de bodem en de voetsteunen bedraagt minimum 230 mm. Zie FIG I.
  6. Bij de montage dient men erop te letten dat er voldoende afstand is tussen het veerdier en eventuele hindernissen: muren, afsluitingen, etc. Een impactzone van 1000 mm rond het speeltuig moet gegarandeerd worden. Zie FIG II.
  7. Er is een vrije ruimte verplicht voor de gebruiker met een radius van 1000 mm en een hoogte van 1500 mm.
  8. De valruimte is gelijk aan de oppervlakte van het impactgebied en met een hoogte van 1500 mm.
  9. In deze veiligheidszones (impactgebied en valruimte) mogen zich geen harde of hoekige voorwerpen bevinden. De ondergrond moet vlak zijn, en over een aangepaste bodem beschikken (vb: rubberen valtegels, boomschors, houtsnippers). Het product mag dus niet geplaatst worden boven asfalt, beton of een ander hard oppervlak. Er mag geen overlapping zijn met andere vrije ruimtes.
- Alle onderdelen moeten regelmatig gecontroleerd worden. Voor vervangmateriaal en bij uitbreiding van het speeltoestel, dient men zich tot de fabrikant te wenden. Hierdoor wordt de veiligheid het meeste gewaarvaard.
11. Bevestig het bijgeleverde identificatielabel op de romp van het veertoestel, zodat het duidelijk zichtbaar is.

**INSPECTIE EN ONDERHOUD**

De frequentie van controle en onderhoud hangt af van het type artikel of het materiaal of andere factoren (vb. intensiteit van gebruik, vandalisme, ouderdom van het materiaal, omgeving, ...). De frequentie van inspectie controles moet verhoogd worden op basis van de aanwezigheid van bijzondere factoren.

Vervangonderdelen moeten voldoen aan de KBT specificaties. Controleer altijd de laagdikte van los gestort materiaal van de val ondergrond.

**Routinekeuring (wekelijks tot maandelijks)**

- Kijk na of alle bouten en moeren nog voldoende vastzitten.
- Controleer de bodemafwerking op vreemde voorwerpen.
- Controleer op ontbrekende onderdelen.
- Controleer dat de veiligheidszone ontruimd is.

**Werkingskeuring (1 tot 3 maandelijks)**

- Controleer de stabiliteit van de constructie.
- Controleer elk onderdeel op extreme slijtage en vervang indien nodig.

**Periodieke controle (1 tot 2 keer per jaar)**

- Controleer op roest en corrosie.
- Controleer elk onderdeel op extreme slijtage en vervang indien nodig.

**Voorzichtig**

- Laat slechts één kind tegelijkertijd spelen op het veerspeeltuig.
- Leer het de handvaten goed vast te houden en de voetjes op de voetsteunen te plaatsen.
- Houd steeds toezicht op spelende kinderen, en kijk uit voor mogelijk gevaarlijke situaties.

## MONTAGESTAPPEN

Voor verdere montage instructies zie einde handleiding.

### I Montage veer:

p. 22 - 25

1. Plaats het I1 (10) element tussen de eerste en tweede rol van de veer (G). Let op de juiste positionering van de beugel (zie punt 5).
2. Plaats het I1 (9) element tussen de tweede en derde veerrol. Kantel een hoek I1 (9) element en plaats het in het I1 (10) element. Duw het geheel totdat het geblokkeerd is. Let op de juiste positionering van de beugel (zie punt 5).
3. Plaats het I2 (12) element tussen de eerste en tweede rol van de veer. Let op de juiste positionering van de beugel (zie punt 5).
4. Assembleer vanaf de onderkant van veerelementen I1 (11) en I2 (13).
5. Voordat u doorgaat naar punt 6, controleert u of alle beugels correct zijn geplaatst. Markeringen op alle beugels moeten zich aan de binnenkant van de veer bevinden, dit in de richting van het dichtstbij gelegen uiteinde van de veer. Overeenkomstige tekening nr. 5 toont de juiste plaatsing van de beugel en voorbeelden van verkeerde positioneringen.
6. Monteer de veer met het anker (J) met behulp van 4x hardware set (I3). Draai de moeren vast met de ratelsleutel.
7. Plaats het I1 (10) element tussen de eerste en tweede rol van de veer (vanaf de bovenkant bekeken). Let op de juiste positionering van de beugel (zie punt 11).
8. Plaats element I1 (9) tussen de tweede en derde winding van de veer (G) (van bovenaan beginnen te tellen). Draai en steek element I1 (9) in Element I1 (10). Druk vast zodat de elementen geblokkeerd zitten. Let op de juiste positionering van de beugel (zie punt 11).
9. Plaats het I2 (12) element tussen de eerste en tweede rol van de veer (kijkend vanaf de bovenkant). Let op de juiste positionering van de beugel (zie punt 11).
10. Monteer vanaf de bovenkant van veerelementen I1 (11) en I2 (13).
11. Voordat u doorgaat naar punt 12, controleert u of alle beugels correct zijn geplaatst. Markeringen op alle beugels moeten zich aan de binnenkant van de veer bevinden, dit in de richting van het dichtstbij gelegen uiteinde van de veer. Overeenkomstige tekening nr. 11 toont de juiste plaatsing van de beugel en voorbeelden van verkeerde positioneringen.
12. Monteer de veer met ophanging (E) met behulp van 4x hardware set (I3). Draai de moeren vast met de ratelsleutel.

### IIa Plaatsing veer en plat anker:

p. 26

1. Zoek een geschikte locatie om het veerdier te plaatsen. Zie FIG II. Hou er rekening mee dat de betonnen ondergrond na montage moet worden voorzien van een valdempende ondergrond. Het gebruik van rubberen tegels is hier aan te raden.
2. Plaats de verankering (J-a) horizontaal in de gewenste positie en markeer de gaten.
3. Boor de 4 gaten 90 mm diep.
4. Verwijder resterend afval en stof uit de geboorde gaten.
5. Plaats de 4 slagankers (K) door de betonverankering in de gaten.
6. Draai de moeren van de 4 slagankers aan met de ratelsleutel.

### IIb Plaatsing veer en betonanker:

p. 27

1. Zoek een geschikte locatie om het veerdier te plaatsen. Zie FIG II. Graaf geen gaten in losse grond of zand. De ondergrond moet stabiel en stevig zijn om voldoende steun te bieden.
2. Graaf een gat voor de verankering (J-b). Het gat moet onderaan 700 mm breed zijn en 400 mm diep.
3. Maak de bodem van het gat vlak, en stamp aan met de voeten. Plaats de grondverankering (J-b) loodrecht in het gat. Hiervoor kan je best een waterpas gebruiken. Je kan deze positie vastleggen door een zware steen op de onderste plaat te leggen.
4. Meng voldoende beton om het gat te vullen. Volg hiervoor de aanwijzingen van de fabrikant. Giet het beton in het gat. Let erop de veer vrij van beton te houden. Controleer de loodrechte stand van de veer met een waterpas.
5. Laat het beton een nacht rusten alvorens naar stap 6 te gaan.
6. Bedek het zichtbare beton met grond zodat het grondniveau weer helemaal vlak is en voorzie de bodem van de juiste ondergrond (zand, gras, houtsnippers,...).

### III Montage van het veerspeeltuig:

p. 28 - 29

1. Bevestig de zijpanelen (A) samen met de vleugels (B) aan de ophanging. Plaats de voetensteun (D) en handgreep tussen de panelen. Bekijk aandachtig de tekening voor het gebruik van de gepaste ijzerwarensets.
2. Maak de twee achterwielen (B) aan de zijpanelen vast met behulp van ijzerwarenset nr. 5 (F5) en plaats de 2 afdekdooppen op de takelhaak achteraan met behulp van ijzerwarenset nr. 4 (F4).
3. Schroef de zitting (C) aan de ophanging. Gebruik hiervoor ijzerwarenset nr. 1 (F1).

**Opmerking:** Voorzie de bodem onder het veerspeeltuig van de juiste ondergrond!

OPTIONEEL  
174.080.002.001

Doorboor eerst de 2 blinde gaten in de zijpanelen. Maak daarna de L-profielen vast aan de ruggensteun met bijgeleverde ijzerwarensets nr. 6 en nr. 4. Bekijk aandachtig de tekening op pagina 29 voor de juiste montage en de locatie van de blinde gaten.



## MODE D'EMPLOI

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. Veuillez soigneusement conserver ce mode d'emploi.
  2. Ne veuillez apporter aucune modification au produit, celle-ci pourrait influencer l'intégrité structurelle et les pièces de rechange seraient à charge de l'acheteur. L'utilisation inadaptée ou le montage fautif du produit sont explicitement défendus et dégagent le producteur de toute responsabilité. Le montage de ce produit doit impérativement être effectué par un adulte avant l'usage.
  3. L'utilisation du produit est uniquement autorisée sous contrôle d'un adulte. Le produit convient pour des personnes avec un poids jusqu'à 50 kg. Ce produit ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois par manque de mesures de sécurité supplémentaires et à cause des capacités mentales limitées des petits enfants. Danger de chute!
  4. Le produit correspond aux normes de sécurité selon la Norme Européenne EN 1176-1,6:2017 et ce produit convient pour l'utilisation aux aires de jeux publiques ainsi intérieures qu'extérieures.
  5. Au cas où l'on incorpore le produit dans un jeu ou une construction quelconque, il faudra le faire de façon à éliminer tout risque de coinçage. La distance entre le sol et les supports pour les pieds sera au minimum 230 mm. Veuillez voir FIG I.
  6. Au moment du montage il faut respecter une distance suffisante entre les agrès de jeux et les éventuels obstacles: murs, clôtures,... On doit garantir une zone d'impact sans obstacles de 1000 mm autour du jouet. Veuillez voir FIG II.
  7. Il y a une espace libre imperative pour l'utilisateur avec un rayon de 1000 mm et une hauteur de 1500 mm.
  8. La zone de chute égale la surface d'impact avec une hauteur de 1500 mm.
  9. Dans ces zones de sécurité la présence d'objets durs, anguleux ou pointus est défendue. Le terrain en dessous des agrès de jeux doit être plat et composé d'une matière qui a des caractéristiques pour absorber les chocs. Par conséquent le montage du produit est interdit au-dessus d'une surface asphaltée, bétonnée ou durcie d'une autre façon.
- Tous les pièces doivent être contrôlées régulièrement. Pour le remplacement et aussi pour l'expansion du jeu à ressort on peut seulement utiliser des pièces du fabricant. Conséquemment on peut garantir la validité fonctionnelle.
11. Attachez la plaque d'identification fournie au corps du jeu à ressort de manière à ce qu'elle soit clairement visible.

### CONTRÔLE ET ENTRETIEN

La fréquence des inspections et entretiens dépend du matériel utilisé ou d'autres éléments (utilisation intensive, niveau de vandalisme, situation littorale, pollution d'air, âge de l'équipement...). La fréquence des contrôles de l'inspection devrait être augmentée à base de la présence des facteurs spéciaux.

Pièces de rechange doivent être conformes aux spécifications KBT. Vérifier les niveaux de la surface amortissante, quand ils sont constitués de matières en vrac.

#### Inspection visuelle de routine (hebdomadaire ou mensuelle)

- Toujours s'assurer que les boulons et les écrous soient bien serrés.
- Vérifier que la surface amortissante soit libre.
- Vérifier qu'ils n'y aient des pièces manquantes.
- Contrôler que la piste soit dégagée.

#### Inspection opérationnelle (1 à 3 mois)

- Contrôler la stabilité de la construction.
- Contrôler chaque pièce sur usure excessive et remplacer si nécessaire.

#### Inspection annuelle (1 à 2 fois par an)

- Inspecter sur présence de rouille et corrosion.
- Contrôler chaque pièce sur usure excessive et remplacer si nécessaire.

#### Avis

- Permettez seulement à un enfant à la fois de jouer avec le jeu à ressort.
- Apprenez-le à tenir les poignées fermement et à mettre leurs pieds sur les appuis de pieds.
- Surveillez toujours des enfants jouants et faites attention aux situations dangereuses.

## ÉTAPES DE MONTAGE

Pour plus d'instructions du montage, veuillez regarder la fin de la notice.

### I Montage du ressort:

p. 22 - 25

1. Placez l'élément I1 (10) entre le premier et le deuxième rouleau du ressort (G). Faites attention au positionnement correct du support (reportez-vous au point 5).
2. Placez l'élément I1 (9) entre les deuxième et troisième spirales du ressort. Inclinez l'angle I1 (9) et insérez-le dans l'élément I1 (10). Poussez le tout jusqu'à ce qu'il soit bloqué. Faites attention au positionnement correct du support (reportez-vous au point 5).
3. Placez l'élément I2 (12) entre le premier et le deuxième rouleau du ressort. Faites attention au positionnement correct du support (reportez-vous au point 5).
4. Assemblez par le bas les éléments au ressort I1 (11) et I2 (13).
5. Avant de passer au point 6, veuillez vérifier le positionnement correct de tous les supports. Les marques sur tous les supports doivent être placées à l'intérieur du ressort vers l'extrémité la plus proche du ressort. Le dessin n° 5 correspondant montre le positionnement correct du support et donne des exemples de son mauvais positionnement.
6. Assemblez le ressort avec l'ancre (J) en utilisant 4x le matériel (I3). Visser les écrous avec la clé à cliquet.
7. Placez l'élément I1 (10) entre le premier et le deuxième rouleau du ressort (en partant du haut). Faites attention au positionnement correct du support (voir point 11).
8. Placez l'élément I1 (9) entre les deuxième et troisième spirales du ressort (G) (en partant du haut). Inclinez l'angle I1 (9) et insérez-le dans l'élément I1 (10). Poussez le tout jusqu'à ce qu'il soit bloqué. Faites attention au positionnement correct du support (voir point 11).
9. Placez l'élément I2 (12) entre le premier et le deuxième rouleau du ressort (en partant du haut). Faites attention au positionnement correct du support (voir point 11).
10. Assemblez par le haut les éléments à ressort I1 (11) et I2 (13).
11. Avant de passer au point 12, veuillez vérifier le positionnement correct de tous les supports. Les marques sur tous les supports doivent être placées à l'intérieur du ressort vers l'extrémité la plus proche du ressort. Sur le dessin correspondant n° 11, on voit le positionnement correct du support et des exemples de son mauvais positionnement.
12. Assemblez le ressort avec la connexion en cadre de suspension (E) en utilisant 4x le matériel (I3). Visser les écrous avec la clé à cliquet.

### IIa Montage du ressort et de l'ancrage plat:

p. 26

1. Cherchez un emplacement approprié pour installer le jeu à ressort. Veuillez voir FIG II. Tenez en compte que le terrain en dessous des agrès de jeux doit être plat et composé d'une matière qui a des caractéristiques pour absorber les chocs. L'usage des dalles en caoutchouc est conseillé.
2. Mettez l'ancrage (J-a) horizontal et dans la position désirée. Indiquez les trous.
3. Perforez les 4 trous avec une profondeur de 90 mm.
4. Enlevez la poussière restante des trous perforés.
5. Placez les 4 douilles (K) pour sol de béton dans les trous.
6. Fixez les 4 écrous avec la clé à cliquet.

### IIb Montage du ressort et de l'ancrage béton:

p. 26

1. Cherchez un emplacement approprié pour installer le jeu à ressort. Veuillez voir FIG II. Ne creusez pas de trous dans le sol lâche ou le sable. Le sol doit être stable et compact pour fournir l'appui approprié.
2. Creusez un trou pour l'ancrage du socle métallique (J-b). Le trou doit être 700 mm de largeur dans le fond et 400 mm de profondeur.
3. Aplatissez le fond du trou et foulez avec vos pieds. Placez le socle d'ancrage perpendiculairement dans le trou. Utilisez de préférence un niveau à bulle d'air. Vous pouvez fixer cette position en mettant une pierre lourde sur la plaque inférieure.
4. Mélangez assez de béton pour remplir le trou. Suivez les instructions du fabricant pour cela. Versez le béton dans le trou. Faites attention de garder le ressort libre de taches de béton. Contrôlez la position perpendiculaire avec un niveau à bulle d'air.
5. Laissez le béton se reposer une nuit avant d'aller au pas 6.
6. Couvrez le béton visible avec de la terre pour que le niveau du sol soit plat de nouveau. Prévoyez le sol d'une surface adaptée (sable, herbes, dalles en caoutchouc,...).

### III Montage du jeu à ressort:

p. 28 - 29

1. Montez les panneaux latéraux (A) ainsi que les ailes (B) sur la structure de la suspension, avec la poignée et repose-pieds (D) montés entre les deux. Utilisez le matériel approprié comme indiqué sur le dessin.
2. Attachez les deux roues (B) arrière sur les panneaux latéraux à l'aide du jeu de quincaillerie nr. 5 (F5) et placez les 2 cache-écrous sur le crochet palan à l'arrière du camion avec le jeu de quincaillerie nr. 4 (F4).
3. Fixez le siège (C) au cadre suspension (E) avec le set de quincaillerie nr 1 (F1).

**Remarque:** Couvrir le terrain en dessous des jeux à ressort d'une matière qui a des caractéristiques pour absorber les chocs!

OPTIONNEL  
174.080.002.001

Percez à travers les deux trous borgnes des panneaux latéraux et fixez les profilés en L au dossier avec les kits matériels nr. 4 et 6. Vérifiez le dessin de la page 29 pour le montage correct et l'emplacement des trous borgnes.



Étapes de montage



7

Instructions for use - M174.002 - spring toys 'royal' tow truck

**SICHERHEITSHINWEISE**

1. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.
  2. Bitte keine Änderungen an dem Produkt vornehmen, dies könnte die Struktur beeinflussen und Austauschstücke werden dann zu Kosten des Käufers sein. Unangepasstes Benutzen oder falsche Montage sind ausdrücklich verboten und entlasten den Hersteller von seiner Verantwortung. Dieser Artikel muss, vor Gebrauch, durch einen Erwachsenen montiert werden.
  3. Das Benutzen von diesem Produkt ist nur zugelassen unter der ständigen Aufsicht eines Erwachsenen. Der Artikel ist geeignet für Personen mit einem Gewicht bis 50 kg. Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wenn extra Sicherheitsmassnahmen fehlen und eingedenk die beschränkte mentale Möglichkeiten von Kindern. Sturzgefahr!
  4. Dieses Produkt entspricht allen Anforderungen der Europäischen Norm EN 1176-1,6:2017. Es ist nur geeignet für öffentlichen Gebrauch, sowohl drinnen als draußen.
  5. Bei der Montage des Produktes muss sichergestellt sein das, dass ausgewählte Spielgerät oder eine andere Konstruktion der Beanspruchung standhält und dass keine Fangstellen für Gliedmasse oder Kleidungsteile entstehen. Der Abstand zwischen dem Boden und den Fußhalter beträgt Minimum 230 mm. Siehe FIG I.
  6. Beim Montieren sollte ein genügender Abstand zwischen dem Spielgerät und eventuellen Hindernissen: Mauer, Zäunen usw. eingehalten werden. Wir empfehlen ein Impact Raum von 1000 mm rundum das Spielgerät. Siehe FIG II.
  7. Es ist ein empfohlener Freiraum für den Benutzer vorgeschrieben mit einem Radius von 1000 mm und eine Höhe von 1500 mm.
  8. Der Fallraum ist gleich an der Oberfläche des Impaktraumes und mit einer Höhe von 1500 mm.
  9. Innerhalb dieses freien Raumes dürfen sich keine harten, eckigen oder spitzige Objekte befinden. Der Untergrund muss flach sein und über einen angepassten Boden verfügen (z.B.. Fallschutzmatten, Holzschnipsel, Mulche). Der Artikel soll nicht auf/über Asphalt, Beton oder anderem harten Untergrund gestellt werden.
- Alle Teile müssen regelmäßig überprüft werden. Für den Austausch und auch bei Nachrüstungen sind nur Original-Seriensersatzteile vom Hersteller zu verwenden. Dadurch werden die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit der Geräte am besten gewährleistet.
11. Bringen Sie das mitgelieferte Identifikationsetikett gut sichtbar am Federtier an.

**INSPEKTION UND WARTUNG**

Die Frequenz der Kontrolle und Unterhalt hängt ab von dem Typ Artikel oder das Material oder andere Faktoren (z.B. Intensität des Gebrauchs, Vandalismus, Alter des Materials, Umwelt). Die Frequenz dieser Überprüfungen sollten nach dem Auftreten spezieller Faktoren erhöht werden.

Ersatzteile sollten den KBT-Spezifikationen entsprechen. Überprüfen Sie die Ebenen der Aufpralldämpfungsflächen, wenn sie aus losen Füllmaterialien bestehen.

**Routinekontrolle (wöchentlich bis monatlich)**

- Kontrollieren Sie ob alle Bolzen und Muttern noch fest genug sitzen.
- Kontrollieren Sie die Bodenausführung auf fremde Sachen.
- Kontrollieren Sie auf fehlende Unterteile.
- Kontrollieren Sie, dass die Sicherheitszone evakuiert ist.

**Wirkungskontrolle (1 bis 3 Monaten)**

- Kontrollieren Sie die Stabilität der Konstruktion.
- Kontrollieren Sie auf außergewöhnlichen Verschleiß und ersetzen Sie wenn nötig.

**Periodische Kontrolle (1 bis 2 Mal pro Jahr)**

- Kontrollieren Sie auf Rost und Erosion.
- Kontrollieren Sie auf außergewöhnlichen Verschleiß und ersetzen Sie wenn nötig.

**Hinweis**

- Lassen Sie immer nur ein Kind auf ein Federtier spielen. Achten Sie darauf, dass das Kind die Handgriffe immer gut festhält und die Füße immer auf die Fußraster hat.
- Überwachen Sie immer spielende Kinder, und passen Sie auf die gefährlichen Situationen auf.

## MONTAGESCHRITTE

Für weitere Montageanleitungen, siehe hinten in der Anleitung.

### I Montage Feder:

p. 22 - 25

1. Platziere Sie Element I1 (10) zwischen ersten und zweiten Spirale der Feder (G). Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Halterung (siehe Punkt 5).
2. Platziere Sie Element I1 (9) zwischen der zweiten und dritten Spirale der Feder. Kippen Sie das Element I1 (9) um einen Winkel und fügen Sie es in das Element I1 (10) ein. Schieben Sie das Ganze, bis es blockiert ist. Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Halterung (siehe Punkt 5).
3. Stellen Sie das Element I1 (12) zwischen den ersten und zweiten Spirale der Feder. Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Halterung (siehe Punkt 5).
4. Montieren Sie von unten die Federelemente I1 (11) und I2 (13).
5. Bevor Sie mit Punkt 6 fortfahren, überprüfen Sie bitte die korrekte Positionierung aller Halterungen. Markierungen auf allen Halterungen sollten sich innen und zum näheren Ende der Feder befinden. In der entsprechenden Zeichnung Nr. 5 ist die korrekte Positionierung der Halterung und Beispiele für die falsche Positionierung dargestellt.
6. Montieren Sie die Feder mit dem Anker (J) benutzen Sie den 4x Schraubensatz (I3) dabei. Schrauben Sie die Muttern mit dem Ratschenschlüssel fest.
7. Platziere Element I1 (10) zwischen ersten und zweiten Spirale der Feder (von oben gesehen). Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Halterung (siehe Punkt 11).
8. Legen Sie das I1 (9) Element zwischen die zweite und dritte Spirale der Feder (G) (von oben gesehen). Kippen Sie das Element I1 (9) um einen Winkel und fügen Sie es in das Element I1 (10) ein. Schieben Sie das Ganze bis es blockiert ist. Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Halterung (siehe Punkt 11).
9. Platzieren Sie das Element I2 (12) zwischen dem ersten und zweiten Spirale der Feder (von oben gesehen). Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Halterung (siehe Punkt 11).
10. Montieren Sie von oben die Federelemente I1 (11) und I2 (13).
11. Bevor Sie mit Punkt 12 fortfahren, überprüfen Sie bitte die korrekte Positionierung aller Halterungen. Markierungen auf allen Halterungen sollten sich innen und zum näheren Ende der Feder befinden. In der entsprechenden Zeichnung Nr. 11 ist die korrekte Positionierung der Halterung und Beispiele für die falsche Positionierung dargestellt.
12. Montieren Sie die Feder mit Rahmen (E) mit dem 4x Hardware-Set (I3). Schrauben Sie die Muttern mit dem Ratschenschlüssel fest.

### IIa Platzierung für die Bodenplatte:

p. 26

1. Suchen Sie einen geeigneten Platz um das Federtier auf zu stellen. Siehe FIG II. Achten Sie darauf das der Betonuntergrund nach der Montage mit einem abdämpfenden Belag belegt werden muss. Der Gebrauch von Fallschutzmatten ist hier an zu raten.
2. Setzen Sie die Verankerung (J-a) horizontal in die gewünschte Position und markieren Sie die Löcher.
3. Bohren Sie die 4 Löcher 90 mm tief.
4. Reinigen Sie das Loch von Staub und Dreck.
5. Setzen Sie die 4 Keilschrauben (K) durch den Betonanker in die Löcher.
6. Drehen Sie die Muttern der 4 Keilschrauben mit dem Universalschlüssel fest.

### IIb Platzierung für die Einbetonierungsanker:

p. 27

1. Suchen Sie einen geeigneten Platz um das Federtier zu montieren. Siehe FIG II. Graben Sie kein Loch in losen Grund oder Sand. Der Untergrund muß stabil und fest sein um eine genügende Haltbarkeit zu gewährleisten.
2. Graben Sie ein Loch um für den Verankerungssockel (J-b). Das Loch sollte 700 mm breit und 400 mm tief sein.
3. Machen Sie den Untergrund des Loches flach und fest indem Sie mit Füßen drauf treten. Setzen Sie den Verankerungssockel (J-b) gerade in das Loch. Hierfür am besten eine Wasserwaage benutzen. Sie könne diese Position festmachen, indem Sie einen Stein auf die untere Platte des Verankerungssockel legen.
4. Mischen Sie den Beton um das Loch aufzufüllen. Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. Gießen Sie den Beton in das Loch. Geben Sie Acht dass die Feder frei von Beton bleiben. Kontrollieren Sie die senkrechte Position des Federtieres mit der Wasserwaage.
5. Lassen Sie den Beton eine Nacht ruhen bevor Sie zu Schritt 6 gehen.
6. Bedecken Sie den sichtbaren Beton mit Erde, so dass Sie eine Ebene mit dem Boden haben, und versehen Sie den Boden mit dem richtigen Untergrund (Sand, Gras, Holzspäne,...).

### III Montage für des Federtier:

p. 28 - 29

1. Montieren Sie die Seitenteile (A) zusammen mit den Flügeln (B) am Rahmen, mit der Handgriff und der Fußstütze (D) in der Mitte. Benutzen Sie die geeignete Eisenwarensatz so wie in der Zeichnung angedeutet.
2. Befestigen Sie die beiden hinteren Räder (B) an den Seitenteilen mit Eisenwarensatz Nr. 5 (F5) und setzen Sie die beiden Abdeckkappen auf dem Lasthaken auf der Rückseite des Autos mit Eisenwarensatz Nr. 4 (F4).
3. Befestigen Sie die Sitzfläche (C) an dem Rahmen (E) mit Eisenwarensatz Nr. 1 (F1).

**Anmerkung:** Versehen Sie den Boden des Federtier mit dem richtigen Untergrund!

OPTIONAL  
174.080.002.001

Bohren Sie durch die beiden Sacklöcher in den Seitenwänden und befestigen Sie die L-Profile mit den Hardware-Sets Nr. 4 und 6. Überprüfen Sie die Zeichnung auf Seite 29 auf die richtige Montage und die Position der Sacklöcher.



## **SEGURIDAD LAS INSTRUCCIONES**

1. Por favor guarde este manual para futuras referencias de forma segura.
  2. Por favor, de ningún modo modifique el producto ni ninguna de sus partes. Las modificaciones afectarán a la integridad estructural y las piezas de recambio correrán a cargo del consumidor. El uso inexacto o el montaje incorrecto de este producto está expresamente prohibido y libera al fabricante de toda responsabilidad. Este producto necesita ser montado por un adulto antes de ser usado.
  3. El uso de este producto sólo está permitido bajo la vigilancia de un adulto. El producto es adecuado para personas con un peso de hasta 50 kilogramos. El producto es inadecuado para los niños menores de 36 meses, por carencia de medidas adicionales de seguridad y por las capacidades mentales limitadas de los niños pequeños. Riesgo de caída!
  4. Este producto corresponde a todas las aspectos de seguridad según las Normas Europeas EN 1176-1,6:2017, es conveniente para el uso público, esto en el interior y el exterior.
  5. La instalación de este producto en un juego infantil o otra construcción debe estar hecho así que peligro para quedarse atascado quede excluido. La distancia mínima entre el suelo y el reposapiés debe ser de 230 mm. Vea FIG I.
  6. Con el montaje deben de haber bastante distancia entre el juego infantil y obstáculos: paredes, empalizadas, etc... Un área de impacto, libre de obstáculos, de 1000 mm alrededor del juguete debe ser garantizado. Vea FIG II.
  7. Existe un espacio mínimo obligatorio para el usuario de 1000 mm de radio, espacio superior de 1500 mm.
  8. El espacio de caída iguala la superficie del área de impacto con una altura de 1500 mm.
  9. En esta área de seguridad no pueden haber objetos duros o angulosos. El suelo tiene que ser plano y amortiguar choques. El producto no se puede colocar por lo tanto sobre el asfalto, el concreto o otro superficie duro.
- Todas las piezas deben ser comprobadas regularmente. Para materiales de recambio o de ampliación del equipamiento de juego, por favor contacte con el proveedor. La seguridad estará asegurada en consecuencia.
11. Pegue la etiqueta de identificación suministrada al cuerpo de la figura en una posición claramente visible.

## **INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO**

La frecuencia de inspecciones y mantenimiento dependerá del tipo de equipo o materiales utilizados y de otros factores (por ejemplo, uso muy frecuente, grado de vandalismo, ubicación en la costa, contaminación del aire, antigüedad del equipo, ...). La frecuencia de los controles de inspección se debe aumentar de acuerdo a la ocurrencia de estos factores.

Las piezas de recambio deben ser conformes con las especificaciones marcadas por KBT. Compruebe los niveles de las superficies de amortiguación de impacto cuando se observe pérdida de material de relleno.

### **Inspección visual rutinaria (semanalmente o mensualmente)**

- Asegúrese siempre de que los pernos y las tuercas están bien fijados.
- Verifique que no existen obstáculos en el área de seguridad del producto.
- Compruebe que no faltan piezas.
- Verifique que el espacio alrededor del equipamiento esté libre de objetos.

### **Inspección operacional (1 a 3 meses)**

- Verifique la estabilidad de la construcción.
- Verifique todos los componentes por si hubiera un desgaste excesivo y sustitúyalos cuando sea necesario.

### **Inspección anual (de 1 a 2 veces al año)**

- Compruebe que no hay partes oxidadas o con herrumbre.
- Verifique todos los componentes por si hubiera un desgaste excesivo y sustitúyalos cuando sea necesario.

### **Precauciones**

- Permiten jugar sólo a 1 niño al tiempo con el muelle de animal.  
Aprenda los para sostener las manijas firmemente y poner sus pies sobre los apoyos.
- Siempre supervise a niños que juegan y tenga cuidado con situaciones potenciales peligrosas.

## PASOS DE MONTAJE

Para más información sobre el montaje, véanse las imágenes al final del manual.

### I Montaje del muelle:

p. 22 - 25

1. Coloque el elemento I1 (10) entre el primer y segundo espiral del muelle (G). Ponga atención al correcto posicionamiento de la abrazadera (véase punto 5)
2. Coloque el elemento I1 (9) entre el segundo y el tercer espiral del muelle. Incline el elemento I1 (9) e insértelo en el elemento I1 (10). Presiónelo todo hasta que esté bloqueado. Ponga atención al correcto posicionamiento de la abrazadera (véase punto 5)
3. Coloque el elemento I2 (12) entre el primer y el segundo espiral del muelle. Ponga atención al correcto posicionamiento de la abrazadera (véase punto 5)
4. Monte desde abajo del muelle los elementos I1 (11) y I2 (13).
5. Antes de proceder con el punto 6, por favor compruebe la posición correcta de todas las abrazaderas. Las marcas de todas las abrazaderas se deben colocar dentro del muelle, a lo largo del extremo más cercano del muelle. En el dibujo correspondiente nº 5, se muestra el correcto posicionamiento y ejemplos de posicionamientos erróneos.
6. Monte el muelle al anclaje (J) usando el set 4x de herramientas (I3). Apriete las tuercas con la llave ratchet.
7. Coloque el elemento I1 (10) entre el primer y el segundo espiral (G) (mirando desde arriba). Ponga atención al correcto posicionamiento de la abrazadera (véase punto 11).
8. Coloque el elemento I1 (9) entre el segundo y el tercer espiral del muelle (mirando desde arriba). Incline el elemento I1 (11) e insértelo en el I1 (10). Presione todo hasta que se bloquee. Ponga atención al correcto posicionamiento de la abrazadera (véase punto 11).
9. Coloque el elemento I2 (12) entre el primer y el segundo espiral del muelle (mirando desde arriba). Ponga atención al correcto posicionamiento de la abrazadera (véase punto 11).
10. Monte desde arriba los elementos de muelle I1 (11) y I2 (13).
11. Antes de proceder con el punto 12, por favor compruebe la posición correcta de todas las abrazaderas. Las marcas de todas las abrazaderas se deben colocar dentro del muelle, a lo largo del extremo más cercano del muelle. En el dibujo correspondiente nº 11, se muestra el correcto posicionamiento y ejemplos de posicionamientos erróneos.
12. Monte el muelle con la conexión en cuadro de suspensión (E) usando 4x el set de herramientas (I3). Apriete las tuercas con la llave ratchet.

### IIa Montaje del muelle y anclaje plano:

p. 26

1. Busque el lugar adecuado para instalar el animal de muelle. Vea la FIG II. Tras la instalación, la cimentación de cemento necesitará ser cubierta con una superficie absorbente de impactos. Se recomienda el uso de losetas de goma.
2. Coloque el anclaje (J-a) a hormigón de manera perpendicular a la posición deseada, y marque los agujeros.
3. Realice los 4 agujeros con una profundidad de 90 mm.
4. Elimine el polvo producido por los taladros.
5. Coloque los 4 anclajes (K) de cuña en los agujeros.
6. Atornille las tuercas de los 4 anclajes de cuña con la llave de carraca.

### IIb Montaje del muelle y anclaje para cemento:

p. 27

1. Encuentra una posición conveniente para instalar el muelle de animal. Vea la FIG II. No cave hoyos en suelo flojo o en arena. El suelo debería ser estable y comprimido para proporcionar el apoyo apropiado.
2. Cava un hoyo para el anclaje del bloque de anclaje metálico (J-b). El hoyo debe de ser debajo 70 cm de ancho y 40 cm de fondo.
3. Aplanan el inferior del hoyo y apisonan con sus pies. Coloque el bloque de anclaje metálico (J-b) perpendicular en el hoyo. Lo mejor es usar un nivel. Usted puede fijar esta posición poniendo una piedra pesada o un ladrillo sobre la placa inferior.
4. Mezcla bastante hormigón para llenar el hoyo. Procure seguir las instrucciones de fabricación. Vierte el hormigón en el hoyo. Procure mantener el muelle sin hormigón. Haga cierto el muelle este recto usando un nivel.
5. Permita al hormigón reposar una noche antes de ir a paso 6.
6. Cubre el hormigón visible con tierra para que el nivel del suelo sea de nuevo completo plano. Asegurese que el suelo está cubierto de manera adecuada (p.ej. con losetas de goma, etc.).

### III Montaje de la figura de muelle:

p. 28 - 29

1. Montar los paneles laterales (A) junto con las alas (B) al cuadro de suspensión, con puños y reposapiés (D) montados en el medio. Utilice los sets de tornillería adecuados, como se indica en el dibujo.
2. Fijar las dos ruedas (B) traseras de los paneles laterales usando set de hardware nr. 5 (F5) y colocar las 2 cubiertas de los pernos en el gancho de remolque en la parte trasera del coche mediante el uso del set de hardware nr. 4 (F4).
3. Coloque el asiento (C) al cuadro de suspensión (E) con el set de tornillería nr. 1 (F1).

**Atención:** el suelo bajo el animal de muelle requiere una adecuada superficie que sea absorbente de choques!

OPCIONAL  
174.080.002.001

Taladre a través de los dos agujeros ciegos en los paneles laterales y fije los perfiles en L al respaldo con hardware sets nr. 4 y 6. Verifique en el dibujo de la página 29 el ensamblaje correcto y la ubicación de los agujeros ciegos



## ISTRUZIONI PER L'USO

**INDIRIZZAMENTI PER L'USO**

1. Conservare le istruzioni con cura.
2. Non apportare al prodotto delle modifiche che possono intaccare l'integrità strutturale; i costi eventuali di ricambio sono a carico dell'acquirente. L'uso improprio oppure il montaggio sbagliato è vietato e solleva il fabbricante di ogni responsabilità. Questo prodotto deve essere montato da un adulto prima dell'uso.
3. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente sotto la costante supervisione di un adulto. Il prodotto è adatto a persone con un peso fino a 50 kg. Il prodotto non è adatto ai bimbi di età inferiore a 36 mesi per mancanza di misure di sicurezza supplementari ed a causa delle capacità limitate dei bimbi. Rischio di caduta!
4. Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti descritti nelle Norme Europee EN 1176-1,6:2017 relative alla sicurezza. Questo prodotto è adatto all'uso nei parchi giochi commerciali, sia all'interno che all'aperto.
5. Effettuare il montaggio in modo che si eviti il rischio di intrappolamento. Lo spazio minimo tra il suolo e il poggiapiedi deve essere 230 mm. Vedere FIG I.
6. Durante l'assemblaggio assicurarsi che ci sia spazio sufficiente tra le attrezzature ed eventuali ostacoli: muri, steccati, ecc... Tale spazio (area di caduta) deve misurare 1000 mm. Vedere FIG II.
7. C'è uno spazio da mantenere obbligatoriamente libero per l'utilizzo, esso dovrà avere un raggio di 1000 mm e un'altezza di 1500 mm.
8. Lo spazio di caduta sarà uguale per tutta superficie di impatto con altezza pari a 1500 mm.
9. All'interno dello spazio di sicurezza non devono trovarsi oggetti solidi o con angoli non smussati. Il terreno deve essere livellato e fungere da ammortizzatore. Quindi il prodotto non deve essere montato sopra un terreno asfaltato, cementato o indurito in qualsiasi altro modo.
10. Tutti i pezzi devono essere controllati regolarmente. Per il materiale di sostituzione e l'ampliamento delle attrezzature parco giochi, si prega di contattare il fornitore. Di conseguenza, la sicurezza sarà garantita.
11. Incollare l'etichetta di identificazione fornita sul corpo della figura in una posizione ben visibile.

**ISPEZIONE E MANUTENZIONE**

La frequenza delle ispezioni e della manutenzione dipende del materiale utilizzato per l'attrezzatura o di altri fattori (p.e. uso intensivo, livello di vandalismo, ubicazione litorale, inquinamento atmosferico, età dell'attrezzatura,...). La frequenza dei controlli di ispezione dovrebbe essere aumentata secondo il l'aumento di questi fattori.

Le parti di ricambio devono essere conformi alle specifiche stabilite da KBT. Controllare i livelli delle superfici ammortizzanti quando si osserva la perdita di materiale di riempimento.

**Ispezione visuale di routine (settimanale o mensile)**

- Sempre assicurarsi che i bulloni e dadi siano bene serrati.
- Assicurarsi che la superficie antitrauma sia sgombra da oggetti che non dovrebbero starci.
- Assicurarsi che non ci manchino delle parti.
- Controllare che la pista sia sgombra da oggetti.

**Ispezione operativa (1 a 3 mesi)**

- Controllare la stabilità della costruzione.
- Controllare ogni parte su logoramento eccessivo e sostituire se necessario.

**Ispezione annuale (1 a 2 volte ogni anno)**

- Controllare la ruggine e la corrosione.
- Controllare ogni parte su logoramento eccessivo e sostituire se necessario.

**Preavvisi**

- Lasciare giocare un solo bambino sul gioco a molla.
- Insegnargli a tener forte le maniglie e a mettere i piedi sui poggiapiedi.
- Sempre sorvegliare i bambini mentre giocano e evitare delle situazioni possibilmente pericolosi.

## OPERAZIONI DI MONTAGGIO

Per ulteriori istruzioni vedere l'ultima pagina.

### I Montaggio della molla:

p. 22 - 25

1. Posizionare l'elemento I1 (10) tra la prima e la seconda spirale della molla (G). Prestare attenzione al corretto posizionamento del morsetto (vedere punto 5)
2. Posizionare l'elemento I1 (9) tra la seconda e la terza spirale della molla. Inclinare l'elemento I1 (9) e inserirlo nell'elemento I1 (10). Spingi tutto finché non viene bloccato. Prestare attenzione al corretto posizionamento del morsetto (vedere punto 5)
3. Posizionare l'elemento I2 (12) tra la prima e la seconda spirale della molla. Prestare attenzione al corretto posizionamento del morsetto (vedere punto 5)
4. Montare gli elementi I1 (11) e I2 (13) iniziando da sotto.
5. Prima di procedere con il punto 6, verificare la corretta posizione di tutti i morsetti. I contrassegni di tutti i morsetti devono essere collocati all'interno della molla, lungo l'estremità più vicina della molla. Nel disegno corrispondente n. 5 vengono mostrati il posizionamento corretto e gli esempi di posizionamento errato.
6. Montare il dock sull'ancora (J) usando il set 4x di strumenti (I3). Stringere i dadi con la chiave a cricchetto.
7. Posizionare l'elemento I1 (10) tra la prima e la seconda spirale (guardando dall'alto). Prestare attenzione al corretto posizionamento del morsetto (vedere punto 11)
8. Collocare l'elemento I1 (9) tra la seconda e la terza spirale della molla (G) (guardando dall'alto). Inclinare l'elemento I1 (9) e inserirlo in I1 (10). Spingi tutto finché non si blocca. Prestare attenzione al corretto posizionamento del morsetto (vedere punto 11).
9. Posizionare l'elemento I2 (12) tra la prima e la seconda spirale della molla (guardando dall'alto). Prestare attenzione al corretto posizionamento del morsetto (vedere punto 11)
10. Montare dagli elementi a molla I1 (11) e I2 (13) (guardando dall'alto).
11. Prima di procedere con il punto 12, verificare la corretta posizione di tutti i morsetti. I contrassegni di tutti i morsetti devono essere collocati all'interno della molla, lungo l'estremità più vicina della molla. Nel disegno corrispondente n. 11 vengono mostrati il posizionamento corretto e gli esempi di posizionamento errato.
12. Montare la molla con la connessione a quadro sospensione (E) utilizzando il 4x set di attrezzi (I3). Stringere i dadi con la chiave a cricchetto.

### IIa Montaggio della molla ed ancoraggio piatta:

p. 26

1. Trovare il posto giusto per installare l'animale a molla. Vedere FIG II. Dopo l'installazione, la fondazione dovrà essere coperta con una superficie adeguata con ammortizzante. Si raccomanda l'uso di mattonelle di gomma.
2. Porre l'ancoraggio (J-a) perpendicolare per la posizione desiderata, e segnare i fori.
3. Fare 4 fori con una profondità di 90 mm.
4. Rimuovere la polvere prodotta dalla perforazione.
5. Inserire le 4 ancore (K) cuneo nei fori.
6. Vite I dadi sui 4 ancore cuneo con la chiave a cricchetto.

### IIb Montaggio della molla ed ancoraggio cemento:

p. 27

1. Scegliere un luogo adatto a installare il gioco su molla. Vedere FIG II. Non interrarlo in terra friabile o sabbia. Il terreno deve essere stabile e solido per garantire un supporto sufficiente.
2. Fare un buco per l'ancoraggio del supporto metallico (J-b). Nella parte inferiore il buco deve essere largo 70 cm e alto 40 cm.
3. Livellare il fondo del buco e pigiarlo con i piedi. Introdurre il supporto metallo (J-b) perpendicolarmente nel buco. A questo scopo utilizzare di preferenza una livella ad acqua. Si può fissare questa posizione mettendo una pietra pesante sulla placca inferiore.
4. Seguendo le istruzioni del fabbricante preparare un volume di malta sufficiente per riempire il buco. Gettare la malta nel buco. Sgombrare di malta la molla. Verificare la posizione verticale della molla con una livella ad acqua.
5. Si va indurita la malta durante una notte.
6. Al fine di livellare la superficie del terreno bisogna coprire di terra la malta visibile. Assicurarsi che il suolo sia adeguatamente coperto (per esempio, con mattonelle di gomma, ecc.).

### III Montaggio de l'animale:

p. 28 - 29

1. Montare i pannelli (A) laterali con gli ali (B) sul quadro di sospensione, con maniglie e poggiapiedi (D) montati in mezzo. Imposta utilizzando dispositivi di fissaggio appropriati, come indicato nel disegno.
2. Fissare le due ruote (B) posteriori dei pannelli laterali utilizzando il hardware set nr. 5 (F5) e mettere le 2 copre bulloni nel gancio nella parte posteriore della vettura utilizzando il hardware set nr. 4 (F4).
3. Posizionare il sedile (C) al quadro sospensione (E) con il set di viti nr. 1 (F1).

**Attenzione:** Utilizzare i cappucci adeguati per le maniglie e poggiapiedi.

Si prega di notare che nella terra sotto l'animale è necessario uno spazio assorbente per shock!

#### OPZIONALE

174.080.002.001

Praticare i due fori ciechi nei pannelli laterali e fissare i profili a L allo schienale con elementi fissi nr. 4 e 6. Controllare il disegno a pagina 29 per il corretto assemblaggio e la posizione dei fori ciechi.



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu wykorzystania jej w przyszłości.
2. Prosimy nie modyfikować urządzenia ani innych danych montażowych w jakikolwiek sposób. Zmiany będą miały wpływ na integralność strukturalną i wymiana części zamiennych nastąpi na koszt nabywcy. Nie właściwe używanie lub zastosowanie produktu niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione i zwalnia producenta z jakiegokolwiek odpowiedzialności. Przed użyciem produkt musi być zmontowany przez osobę dorosłą.
3. Korzystanie tylko pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Produkt przeznaczony jest dla osób o wadze do 50 kg. Produkt nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, ze względu na brak dodatkowych zabezpieczeń i typowy dla małych dzieci brak umiejętności przewidywania. Ryzyko upadku!
4. Produkt spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa zawarte w standardach europejskich EN 1176-1,6:2017. Produkt przeznaczony jest do wykorzystania na publicznych placach zabaw, zarówno na świeżym powietrzu, jak i w budynku.
5. Zastosowanie produktu jako części placu zabaw lub jakiegokolwiek innej konstrukcji musi wykluczać wszelkie ryzyko utknięcia. Minimalna odległość pomiędzy podłożem a podnóżkami musi wynosić 230 mm. Patrz FIG I.
6. Podczas montowania lub składania urządzenia, należy przestrzegać minimalnej wymaganej odległości między urządzeniem a ewentualnymi przeszkodami: ścianami, ogrodzeniem itp. Odległość ta powinna być równa, co najmniej 1000 mm. Patrz FIG II.
7. Należy obowiązkowo zapewnić przestrzeń o promieniu 1000 mm oraz wysokości 1500 mm dla bezpiecznego użytkowania artykułu.
8. Powierzchnia upadku jest równa obszarowi o zasięgu 1500 mm.
9. W strefie bezpiecznej nie powinny znajdować się żadne twarde, kanciaste ani ostre przedmioty. Powierzchnia bezpieczna pod produktem musi być płaska oraz pokryta odpowiednim materiałem (np. matami gumowymi, korą, wiórkami drzewnymi). Produkt nie może być umieszczony na asfalcie, betonie ani żadnej innej powierzchni utwardzonej. Strefy bezpieczne dla poszczególnych zabawek nie mogą nakładać się na siebie.
10. Regularne sprawdzanie produktu, jest gwarancją bezpieczeństwa. W przypadku wymiany lub zapotrzebowania na więcej produktów należy skontaktować się z dostawcą.
11. Przyklej dołączoną etykietę identyfikacyjną na górną część bujaka w dobrze widocznym miejscu.

### KONTROLA I KONSERWACJA

Częstotliwość kontroli i konserwacji zależy od rodzaju artykułu, użytych materiałów bądź innych czynników (np. dużego obciążenia, umiślnego zniszczenia, wilgotności powietrza, zanieczyszczenia powietrza, wieku wyposażenia itp.). W przypadku zaistniałych czynników należy zwiększyć częstotliwość kontroli.

Części zamienne powinny być zgodne ze specyfikacją KBT. Należy sprawdzać stan nawierzchni amortyzujących upadek, a w szczególności poziom sypek materiałów wypełniających.

#### Rutynowa kontrola (raz na tydzień lub raz na miesiąc)

- Zawsze należy sprawdzać, czy śruby i nakrętki są mocno dokręcone.
- Na podłożu amortyzującym pod produktem nie powinny znajdować się żadne przedmioty.
- Należy sprawdzać, czy nie brakuje żadnych elementów.
- Należy sprawdzić czy na podłożu nie znajdują się niebezpieczne przedmioty.

#### Kontrola robocza (raz na 1 do 3 miesięcy)

- Należy sprawdzać stabilność konstrukcji.
- Należy sprawdzić zużycie każdej części i w razie potrzeby wymienić na nową.

#### Kontrola roczna (1 lub 2 razy do roku)

- Należy sprawdzać elementy konstrukcji pod kątem obecności rdzy i korozji.
- Należy sprawdzić zużycie każdej części i w razie potrzeby wymienić na nową.

#### Ostrzeżenia

- Z zabawki może korzystać tylko jedno dziecko.  
Należy nauczyć je mocno trzymać się rączek oraz trzymać stopy na podnóżkach.
- Należy zawsze obserwować bawiące się dzieci i zwracać uwagę na sytuacje potencjalnie niebezpieczne.

## MONTAŻ KROK PO KROKU

W celu dokonania montażu prosimy spojrzeć na ilustracje znajdujące się na kolejnych stronach.

### I Montaż sprężyny:

p. 22 - 25

1. Wsunąć element I1 (10) pomiędzy pierwszy i drugi zwój sprężyny (G). Należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie elementu (patrz punkt 5).
2. Wsunąć element I1 (9) pomiędzy drugi i trzeci zwój sprężyny. Przechylając pod kątem element I1 (9) wsunąć go w element I1 (10). Całość dosunąć do momentu zablokowania. Należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie elementu (patrz punkt 5).
3. Wsunąć element I2 (12) pomiędzy pierwszy i drugi zwój sprężyny. Należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie elementu (patrz punkt 5).
4. Założyć od spodu sprężyny elementy I1 (11) i I2 (13).
5. Przed przejściem do punktu 6, sprawdzić poprawne ustawienie wszystkich elementów wsporników. Znaczniki na wszystkich elementach wsporników powinny znajdować się wewnątrz sprężyny w kierunku bliższego jej końca. Na rysunku nr 5 pokazano prawidłowe ustawienie wspornika i przykłady jego niewłaściwego pozycjonowania.
6. Połączyć sprężynę z kotwą (J) przy użyciu 4x zestawu montażowego (I3). Przykręcić nakrętki za pomocą klucza z grzechotką.
7. Wsunąć element I1 (10) pomiędzy pierwszy i drugi zwój sprężyny (G) (patrząc od góry). Należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie elementu (patrz punkt 11).
8. Wsunąć element I1 (9) pomiędzy drugi i trzeci zwój sprężyny (G) (patrząc od góry). Przechylając pod kątem element I1 (9) wsunąć go w element I1 (10). Całość dosunąć do momentu zablokowania. Należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie elementu (patrz punkt 11).
9. Wsunąć element I2 (12) pomiędzy pierwszy i drugi zwój sprężyny (patrząc od góry). Należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie elementu (patrz punkt 11).
10. Założyć od góry na sprężynę elementy I1 (11) i I2 (13).
11. Przed przejściem do punktu 12, sprawdzić poprawne ustawienie wszystkich elementów wsporników. Znaczniki na wszystkich elementach wsporników powinny znajdować się wewnątrz sprężyny w kierunku bliższego jej końca sprężyny. Na rysunku nr 11 pokazano prawidłowe ustawienie wspornika i przykłady jego niewłaściwego pozycjonowania.
12. Połączyć sprężynę z zawieszeniem (E) przy użyciu 4x zestawu montażowego (I3). Przykręcić nakrętki za pomocą klucza z grzechotką.

### IIa Połączenie sprężyny z kotwą gruntową:

p. 26

1. Znaleźć odpowiednie miejsce na montaż bujaka sprężynowego. Patrz FIG II. Po dokonaniu montażu betonowy fundament musi zostać pokryty materiałem zapobiegającym urazom. Zalecane jest użycie gumowych mat.
2. Umieścić kotwę do betonu (J-a) prostopadle w wybranym miejscu i zaznaczyć miejsce na otwory.
3. Wywiercić 4 otwory o głębokości 90 mm.
4. Z wywierconych otworów usunąć pył.
5. Włożyć do otworów 4 kotwy klinowe (K).
6. Przykręcić nakrętki 4 kotw klinowych za pomocą klucza z grzechotką.

### IIb Montaż sprężyny oraz kotwy do betonu:

p. 27

1. Znaleźć odpowiednie miejsce do montażu bujaka sprężynowego. Nie należy wykopywać dołu w syrkim podłożu lub piachu. Gleba powinna być stabilna i zbita, aby stanowić odpowiednie podłoże. Patrz FIG II.
2. Wykopać dół na kotwę gruntową. Dno dołu musi mieć 700 mm szerokości, a jego głębokość powinna wynosić 400 mm.
3. Wyrównać dno dołu i udeptać ziemię. Umieścić metalową podstawę sprężyny (J-b) prostopadle w dole. Najlepszym sposobem jest użycie poziomicy. Można utrwalić tę pozycję za pomocą położenia ciężkiego kamienia lub cegły na dolnym talerzu.
4. Wymieszać wystarczającą ilość betonu, aby wypełnić dół. Należy postępować dokładnie według instrukcji producenta. Zalać dół betonem. Zabezpieczyć sprężynę przed zachlapaniem betonem oraz upewnić się, że sprężyna jest prosta przy użyciu poziomicy.
5. Pozwolić betonowi zastępnąć przed przejściem do kroku 6.
6. Pokryć widoczny beton ziemią tak, by podłoże znowu było równe. Upewnić się, że podłoże pokryte jest odpowiednim materiałem (np. gumowymi matami, korą, wiórkami drzewnymi,...).

### III Montaż bujaka sprężynowego:

p. 28 - 29

1. Panele boczne (A) wraz z kołami (B) należy przykręcić do metalowego stelaża; mocując między nimi uchwyt i podnózek (D). Do montażu należy użyć odpowiedniego zestawu montażowego pokazanego na rysunku.
2. Przymocować koła (B) do bocznego panelu za pomocą zestawu montażowego 5 (F5), a następnie za pomocą zestawu montażowego 4 (F4) zamocować maskownice na haki.
3. Za pomocą zestawu montażowego nr. 1 (F1) należy przykręcić siedzisko (C) do metalowego stelaża (E).

**Uwaga:** Podłoże pod bujakiem sprężynowym musi być odpowiednie tzn. musi zapobiegać urazom w razie upadku!

OPCJONALNA  
174.080.002.001


Wywierć dwa nieprzelotowe otwory w panelach bocznych i przymocuj profile do oparcia za pomocą zestawu montażowego nr. 4 i 6. W celu poprawnego montażu oraz lokalizacji nieprzelotowych otworów, sprawdź grafikę na stronie 29.








## ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAJE MONTAGGIO - MONTAŻ

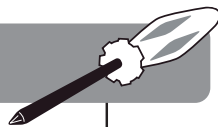

### TOOLS - GEREEDSCHAP - OUTILS WERKZEUGE - HERRAMIENTAS STRUMENTI DA LAVORO - NARZĘDZIA

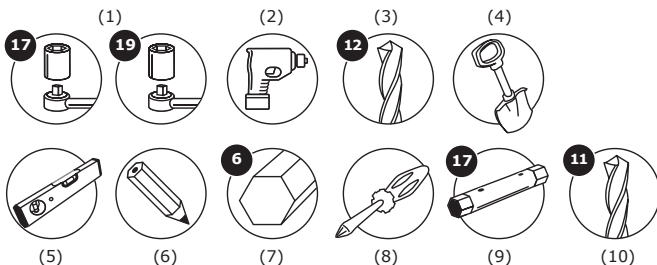

- (1) ratchet spanner with cap 17 and 19
- (2) drill
- (3) concrete drill bit diameter 12 mm
- (4) shovel
- (5) spirit level
- (6) pencil
- (7) allen key 6 mm
- (8) cross head screwdriver
- (9) tubular wrench 17 mm
- (10) drill diameter 11 mm

- (1) llave de trinquete con boca del 17 e 19
- (2) taladro
- (3) taladro para concreto de diámetro 12 mm
- (4) pala
- (5) nivel de aire
- (6) lápiz
- (7) llave hexagonal 6 mm
- (8) destornillador de cruz
- (9) llave tubular 17 mm
- (10) taladro de diámetro 11 mm

- (1) ratelsleutel met dop 17 en 19
- (2) boormachine
- (3) betonboor met diameter 12 mm
- (4) spade
- (5) waterpasser
- (6) potlood
- (7) inbussleutel 6 mm
- (8) kruisschroevendraaier
- (9) buissleutel 17 mm
- (10) boor diameter 11 mm

- (1) chiave a cricchetto con attacco da 17 y 19
- (2) trapano
- (3) trapano per calcestruzzo 12 mm
- (4) badile
- (5) livella ad acqua
- (6) matita
- (7) chiave esagonale 6 mm
- (8) cacciavite a croce
- (9) chiave tubulare 17 mm
- (10) trapano 11 mm

- (1) clé à cliquet avec douille 17 et 19
- (2) foreuse
- (3) forage de béton diamètre 12 mm
- (4) pelle
- (5) niveau à bulle d'air
- (6) crayon
- (7) clé hexagonale 6 mm
- (8) tournevis cruciforme
- (9) clé tubulaire 17 mm
- (10) foreuse diamètre 11 mm

- (1) klucz z grzechotką i nakładką 17 e 19
- (2) wiertarka
- (3) wiertło do wiertarki do betonu o średnicy 12 mm
- (4) łopata
- (5) poziomica
- (6) ołówek
- (7) klucz imbusowy 6 mm
- (8) śrubokręt krzyżakowy
- (9) klucz rurowy 17 mm
- (10) wiertło o średnicy 11 mm

- (1) Universalschraubenschlüssel mit Aufsatz 17 und 19
- (2) Bohrmaschine
- (3) Betonbohrer, Durchmesser 12 mm
- (4) Spaten
- (5) Wasserwaage
- (6) Bleistift
- (7) Innensechskantschlüssel 6 mm
- (8) Kreuzschraubenzieher
- (9) Steckschlüsseloberteil 17 mm
- (10) bohren durchmesser 11 mm




# ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAJE MONTAGGIO - MONTAŻ


## PART LIST - ONDERDELEN - LISTE DES PIÈCES - UNTERTEILE LISTA DE PARTES - ELENCO DEGLI ELEMENTI - LISTA CZĘŚCI

- Take all parts out of the packaging and check if anything is damaged, and if all parts are present.
- Verwijder alle onderdelen uit de verpakking en kijk of er beschadigde of ontbrekende delen zijn.
- Sortez toutes les pièces de l'emballage et vérifiez s'il y a des pièces abîmées ou manquantes.
- Holen Sie alle Unterteile aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob es beschädigte oder fehlende Teile gibt.
- Saque todas las piezas del embalaje y compruebe si algo está dañado, y si todas las piezas están presentes.
- Rimuovere tutte le parte dalla confezione, controllare che niente sia danneggiato e che tutti i pezzi siano presenti.
- Wyjąć wszystkie części z opakowania, sprawdzić, czy jakiegś nie brakuje lub czy nie uległa zniszczeniu.


### BOX 1

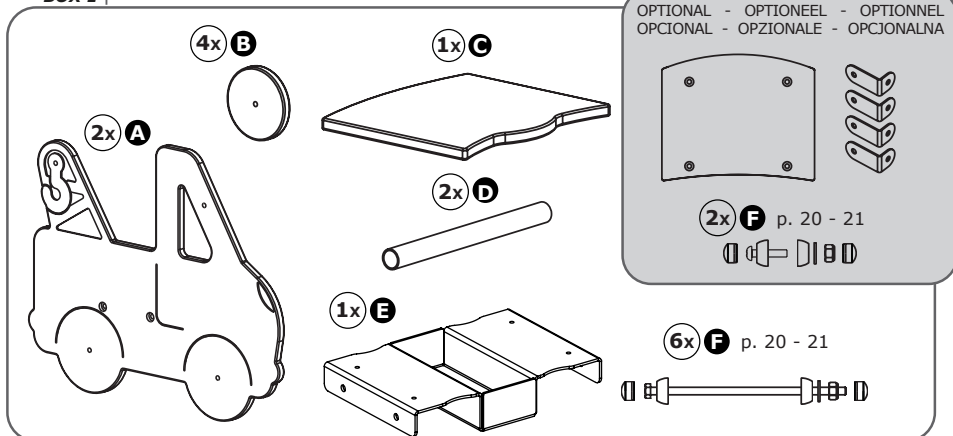

### BOX 2

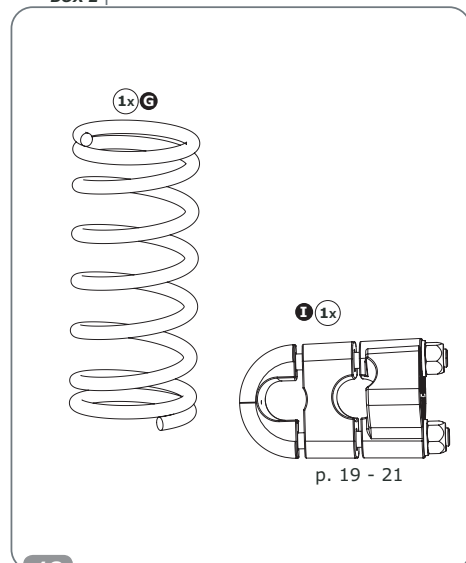


### BOX 3

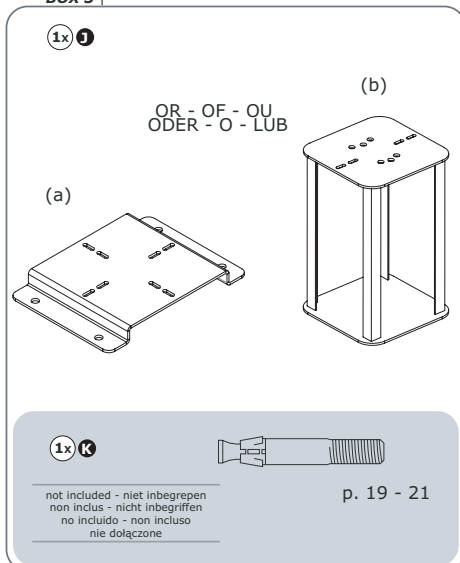



## ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAJE MONTAGGIO - MONTAŽ

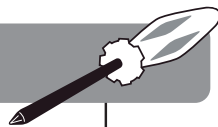

### PART LIST - ONDERDELEN - LISTE DES PIÈCES - UNTERTEILE LISTA DE PARTES - ELENCO DEGLI ELEMENTI - LISTA CZĘŚCI

#### BOX 1

- |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A</b> side panels (left and right)<br/>zijpanelen (links en rechts)<br/>panneau latéral (gauche et droite)<br/>Seitenteile (links und rechts)<br/>paneles laterales (izquierda y derecha)<br/>pannelli laterali (destra e sinistra)<br/>panel boczny (lewy i prawy)</p> | <p><b>B</b> wheels<br/>wielen<br/>roues<br/>Räder<br/>ruedas<br/>ruote<br/>koła</p>                                                                    | <p><b>C</b> seating<br/>zitting<br/>siège<br/>Sitzfläche<br/>asiento<br/>seduta<br/>siedzisko</p>                                      |
| <p><b>D</b> handgrip and footrest<br/>handgreep en voetensteun<br/>poignée et repose-pied<br/>Handgriff und Fußstütze<br/>puños y reposapiés<br/>maniglie e poggiapiedi<br/>uchwyt i podnózek</p>                                                                             | <p><b>E</b> suspension frame<br/>ophanging<br/>cadre de suspension<br/>Rahmen<br/>cuadro de suspensión<br/>quadro sospensione<br/>matalowy stelarz</p> | <p><b>F</b> hardware set<br/>ijzerwarensset<br/>quincaillerie<br/>Schraubensatz<br/>ferreteria<br/>ferramenta<br/>zestaw montażowy</p> |

#### BOX 2


- G** spring  
veer  
ressort  
Feder  
resorte  
molla  
sprężyna
- I** hardware set  
ijzerwarensset  
quincaillerie  
Schraubensatz  
ferreteria  
ferramenta  
zestaw montażowy

#### BOX 3

- |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>J</b> (a) flat anchor<br/>plat anker<br/>ancrage plat<br/>Bodenplatte<br/>anclaje plano<br/>ancoraggio piatta<br/>kotwa płaska</p> | <p>(b) concrete anchor<br/>betonanker<br/>ancrage béton<br/>Einbetonierungsanker<br/>anclaje para concreto<br/>ancoraggio cemento<br/>kotwa do betonu</p> | <p><b>K</b> hardware set<br/>ijzerwarensset<br/>quincaillerie<br/>Schraubensatz<br/>ferreteria<br/>ferramenta<br/>zestaw montażowy</p> | <p>not included<br/>niet inbegrepen<br/>non inclus<br/>nicht inbegriffen<br/>no incluido<br/>non incluso<br/>nie dołączone</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|









# ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAJE MONTAGGIO - MONTAŻ

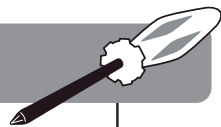




**HARDWARE - IJZERWAREN - QUINCAILLERIE - SCHRAUBENSATZ  
FERRETERIA - FERRAMENTA - ZESTAW MONTAŻOWY**

## F BOX 1


OPTIONAL - OPTIONEEL - OPTIONNEL - OPCIONAL - OPZIONALE - OPCJONALNA

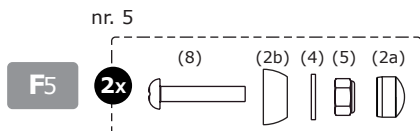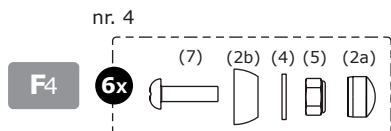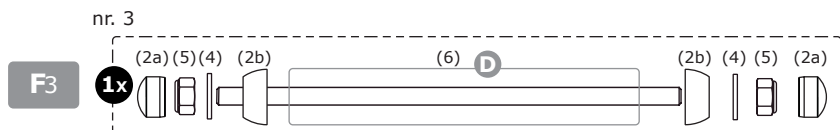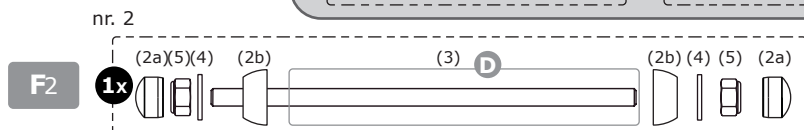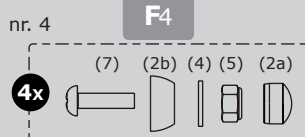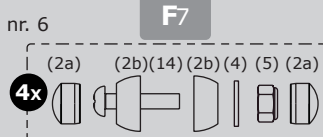

## I BOX 2

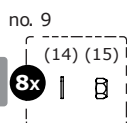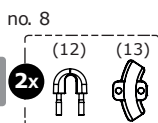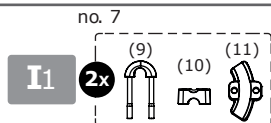


## K BOX 3

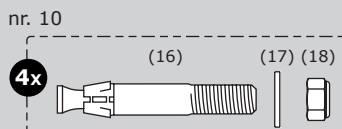

not included - niet inbegrepen - non inclus  
nicht inbegriffen - no incluido - non incluso - nie dołączone



## ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAJE MONTAGGIO - MONTAŽ

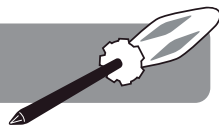

- (1) pan head self tapping screw ST6.3x19
- (2a) bolt cover for bolt M10 - part 1
- (2b) bolt cover for bolt M10 - part 2
- (3) stud bolt M10x430
- (4) plain washer DIN125-A M10
- (5) safety nut DIN 985 M10
- (6) stud bolt M10x470
- (7) cross recessed pan head cap screw M10x30
- (8) cross recessed pan head cap screw M10x45
- (9) B1 element
- (10) B2 element
- (11) B3 element
- (12) A1 element
- (13) A2 element
- (14) plain washer DIN125-A M8
- (15) safety nut DIN985 M8
- (16) wedge anchor M12
- (17) plain washer DIN125-A M12
- (18) safety nut DIN985 M12

- (1) vis à tête cylindrique ST6.3x19
- (2a) cache-écrou pour boulon M10 - parti 1
- (2b) cache-écrou pour boulon M10 - parti 2
- (3) goujon fi leté M10x430
- (4) rondelle platte DIN125-A M10
- (5) écrou de sécurité DIN 985 M12
- (6) goujon fi leté M10x470
- (7) croisée vis noyée bouchon tête ronde M10x30
- (8) croisée vis noyée bouchon tête ronde M10x45
- (9) élément B1
- (10) élément B2
- (11) élément B3
- (12) élément A1
- (13) élément A2
- (14) rondelle platte DIN125-A M8
- (15) écrou de sécurité DIN985 M8
- (16) coin d'ancrage M12
- (17) rondelle platte DIN125-A M12
- (18) écrou de sécurité DIN985 M12

- (1) tornillo autoroscante ST6.3x19
- (2a) tapa para perno M10 de las asas - pieza 1
- (2b) tapa para perno M10 de las asas - pieza 2
- (3) perno prisionero M10x430
- (4) arandela DIN125-A M10
- (5) tuerca de seguridad DIN 985 M10
- (6) perno prisionero M10x470
- (7) pernos cuadrados cuello M10x30
- (8) pernos cuadrados cuello M10x45
- (9) elemento B1
- (10) elemento B2
- (11) elemento B3
- (12) elemento A1
- (13) elemento A2
- (14) arandela DIN125-A M8
- (15) tuerca de seguridad DIN985 M8
- (16) ancla de cuña M12
- (17) arandela DIN125-A M12
- (18) tuerca de seguridad DIN985 M12


- (1) podkładka sprężysta ST6.3x19
- (2a) maskownica M10 - część 1
- (2b) maskownica M10 - część 2
- (3) śruba dwustronna M10x430
- (4) podkładka DIN125-A M10
- (5) nakrętka samokontrująca DIN 985 M10
- (6) śruba dwustronna M10x470
- (7) wkręty z łbem kulistym i gniazdem krzyżowym M10x30
- (8) wkręty z łbem kulistym i gniazdem krzyżowym M10x45
- (9) Element B1
- (10) Element B2
- (11) Element B3
- (12) Element A1
- (13) Element A2
- (14) podkładka DIN125-A M8
- (15) nakrętka samokontrująca DIN985 M8
- (16) kotwa klinowa M12
- (17) podkładka DIN125-A M12
- (18) nakrętka samokontrująca DIN985 M12

- (1) pancilinderplaatschroef ST6.3x19
- (2a) afdekcap voor bout M10 - deel 1
- (2b) afdekcap voor bout M10 - deel 2
- (3) tapbout M10x430
- (4) vlakke sluitring DIN125-A M10
- (5) borgmoer DIN 985 M10
- (6) tapbout M10x470
- (7) bolkop Schroef met kruisgleuf M10x30
- (8) bolkop Schroef met kruisgleuf M10x45
- (9) B1 element
- (10) B2 element
- (11) B3 element
- (12) A1 element
- (13) A2 element
- (14) vlakke sluitring DIN125-A M8
- (15) borgmoer DIN985 M8
- (16) wiganker M12
- (17) vlakke sluitring DIN125-A M12
- (18) borgmoer DIN985 M12



- (1) Linsenkopf-Blechschauben ST6.3x19
- (2a) Bolzenabdeckung für Bolzen M10 - Teil 1
- (2b) Bolzenabdeckung für Bolzen M10 - Teil 2
- (3) Stehbolzen M10x430
- (4) Unterlegscheibe DIN125-A M10
- (5) Sicherungsmutter DIN 985 M12
- (6) Stehbolzen M10x470
- (7) Rundkopf Kreuzschlitz M10x30
- (8) Rundkopf Kreuzschlitz M10x45
- (9) B1 Element
- (10) B2 Element
- (11) B3 Element
- (12) A1 Element
- (13) A2 Element
- (14) Unterlegscheibe DIN125-A M8
- (15) Sicherungsmutter DIN985 M8
- (16) Keilanker M12
- (17) Unterlegscheibe DIN125-A M12
- (18) Sicherungsmutter DIN985 M12

- (1) vite autopercorante ST6.3x19
- (2a) cappuccio per bullone M10 - parte 1
- (2b) cappuccio per bullone M10 - parte 2
- (3) prigioniero cilindro M10x430
- (4) rondella piastra DIN125-A M10
- (5) dado di sicurezza DIN 985 M10
- (6) prigioniero cilindro M10x470
- (7) bullone collo quadrato M10x30
- (8) bullone collo quadrato M10x45
- (9) elemento B1
- (10) elemento B2
- (11) elemento B3
- (12) elemento A1
- (13) elemento A2
- (14) rondella piastra DIN125-A M8
- (15) dado di sicurezza DIN985 M8
- (16) ancorare a cuneo M12
- (17) rondella piastra DIN125-A M12
- (18) dado di sicurezza DIN985 M12



**1**  
 1x **G**  
 1x **I1(10)**

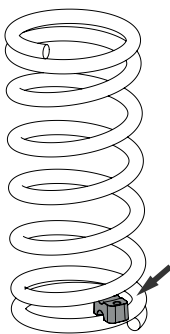


**2**  
 1x **I1(9)**

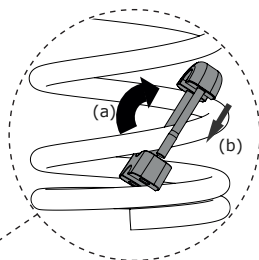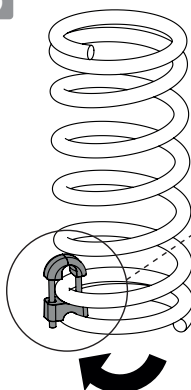

**3**  
 1x **I2(12)**

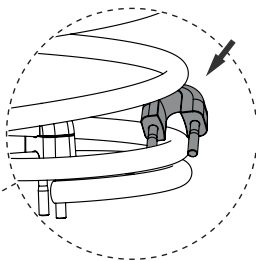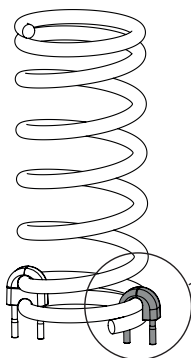


**4**  
 1x **I1(11)**  
 1x **I2(13)**

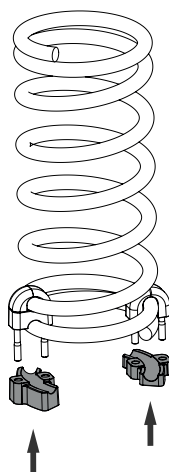








SPRING - VEER - RESSORT - FEDER  
MUELLE - MOLLA - SPRĘŻYNA

I

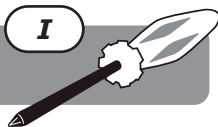


5

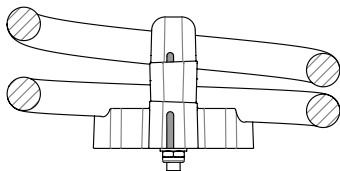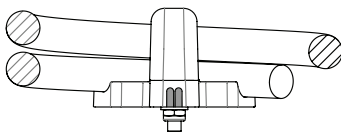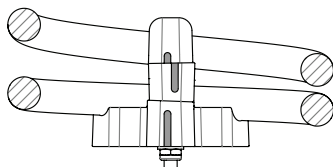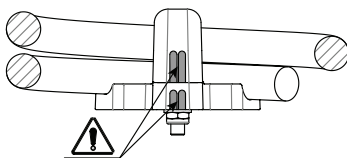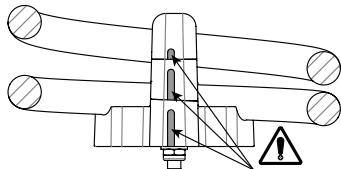

6


1x J  
4x I3

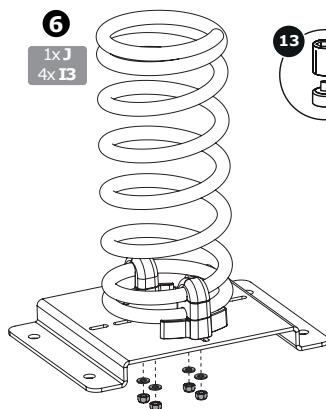


13




**7**  
**1x I1(10)**

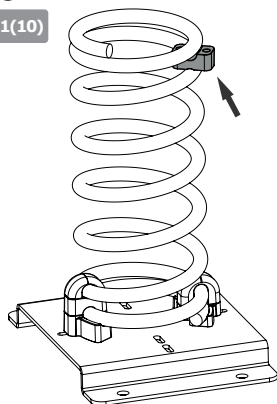


**8**  
**1x I1(9)**

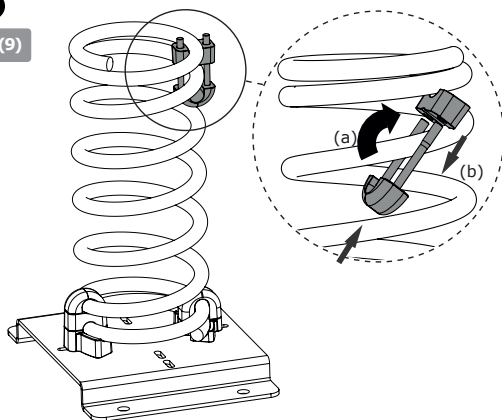






**9**  
**1x I2(12)**

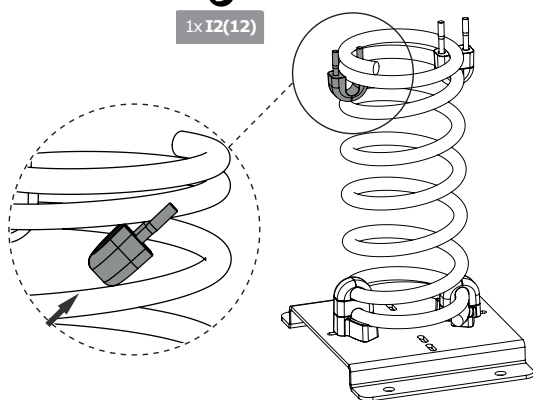

**10**  
**1x I1(11)**  
**1x I2(13)**

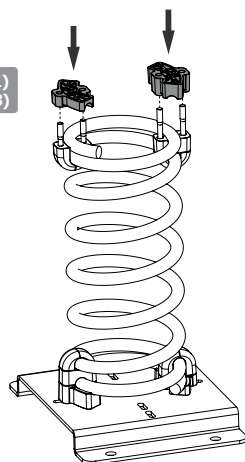


**11**

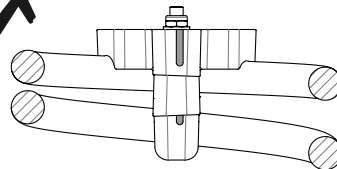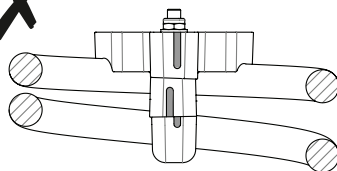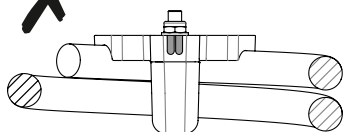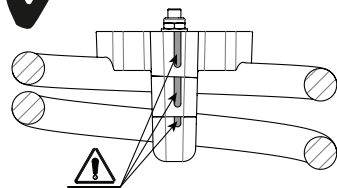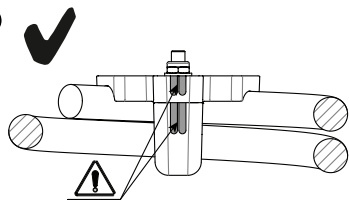


**12**

1x E  
4x I3

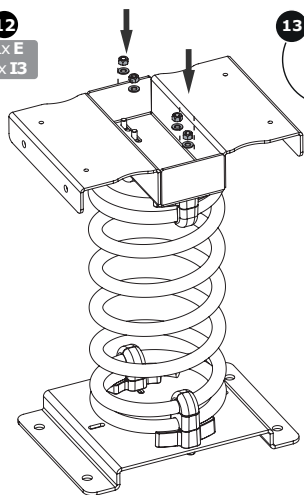

**13**



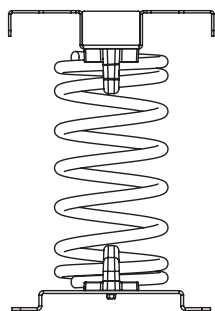


**IIa**




**1 2**


**1x L**

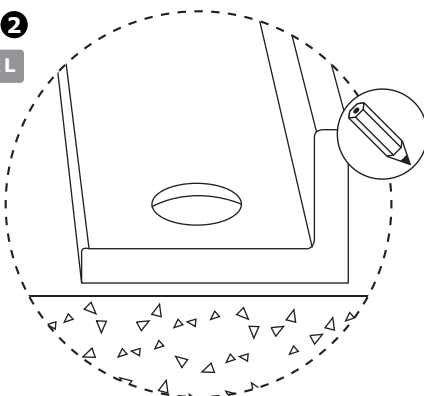

**3**

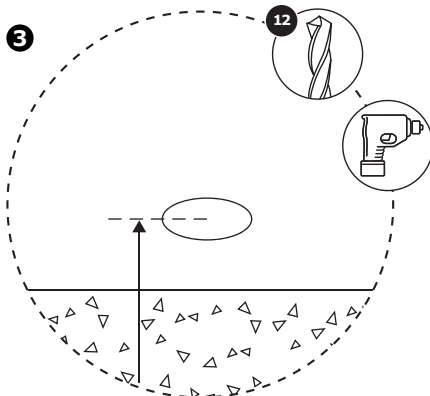


**4**

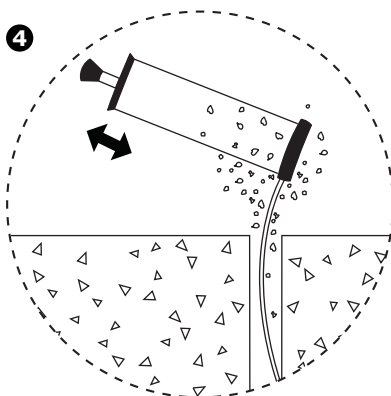



**5**

**4x M**


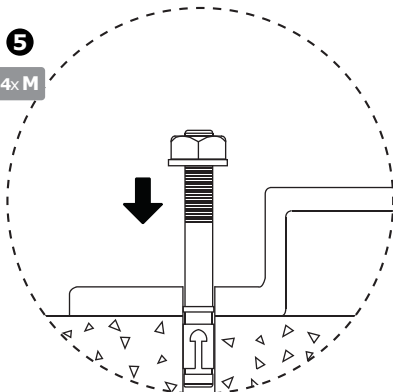


**6**

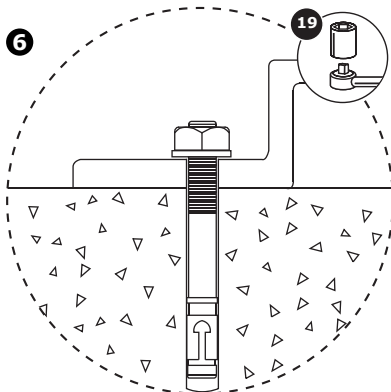

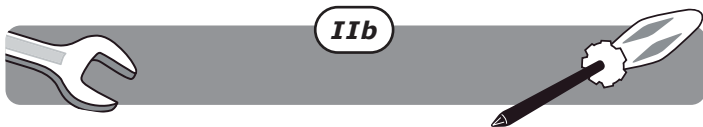


**1 2**

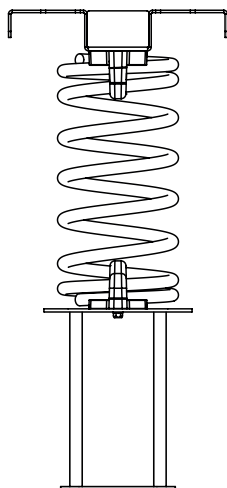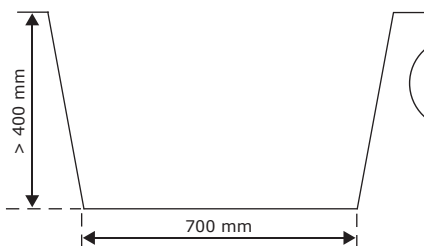


**3**


1x L

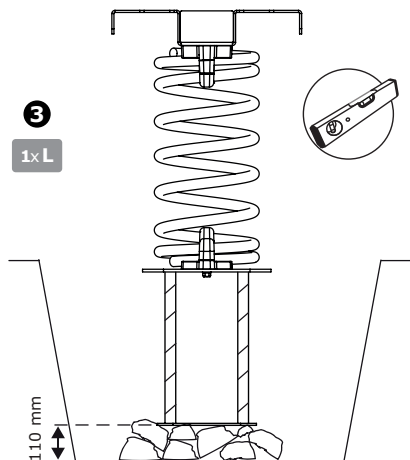


**4**

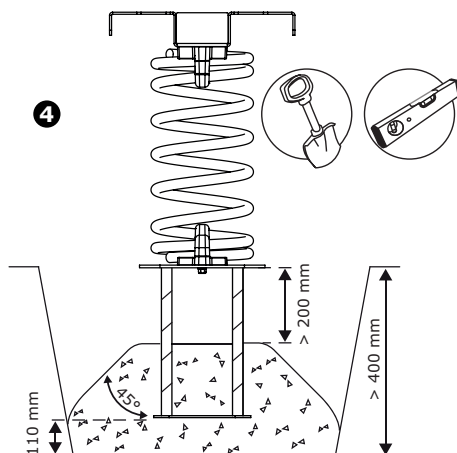

**5**

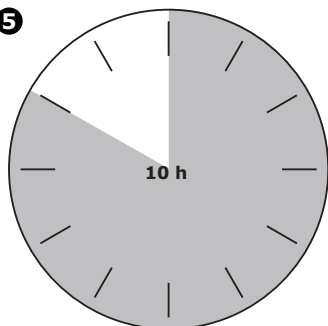


**6**

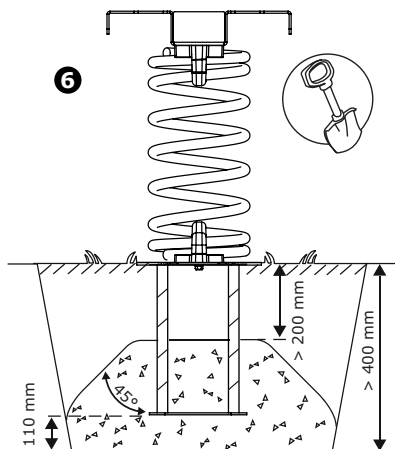

**1**

2x A  
 2x B  
 1x D  
 1x F2  
 1x F3  
 4x F4

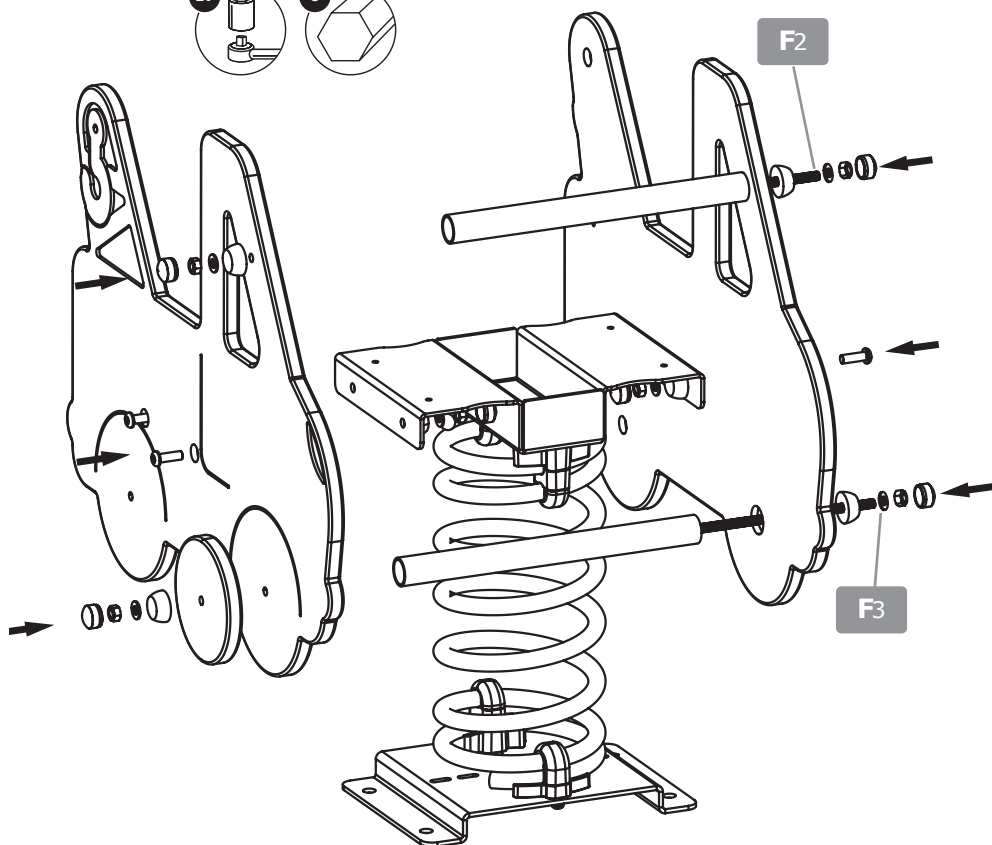



SPRING TOY - VEERSPEELTUIG - JEU À RESSORT  
FEDER FIGUR- FIGURA RESORTE - FIGURA MOLLA - BUJAK



III



2 3

1x C  
2x B  
1x F1  
2x F4  
2x F5

OPTIONAL - OPTIONEEL - OPTIONNEL  
OPCIONAL - OPZIONALE - OPCJONALNA

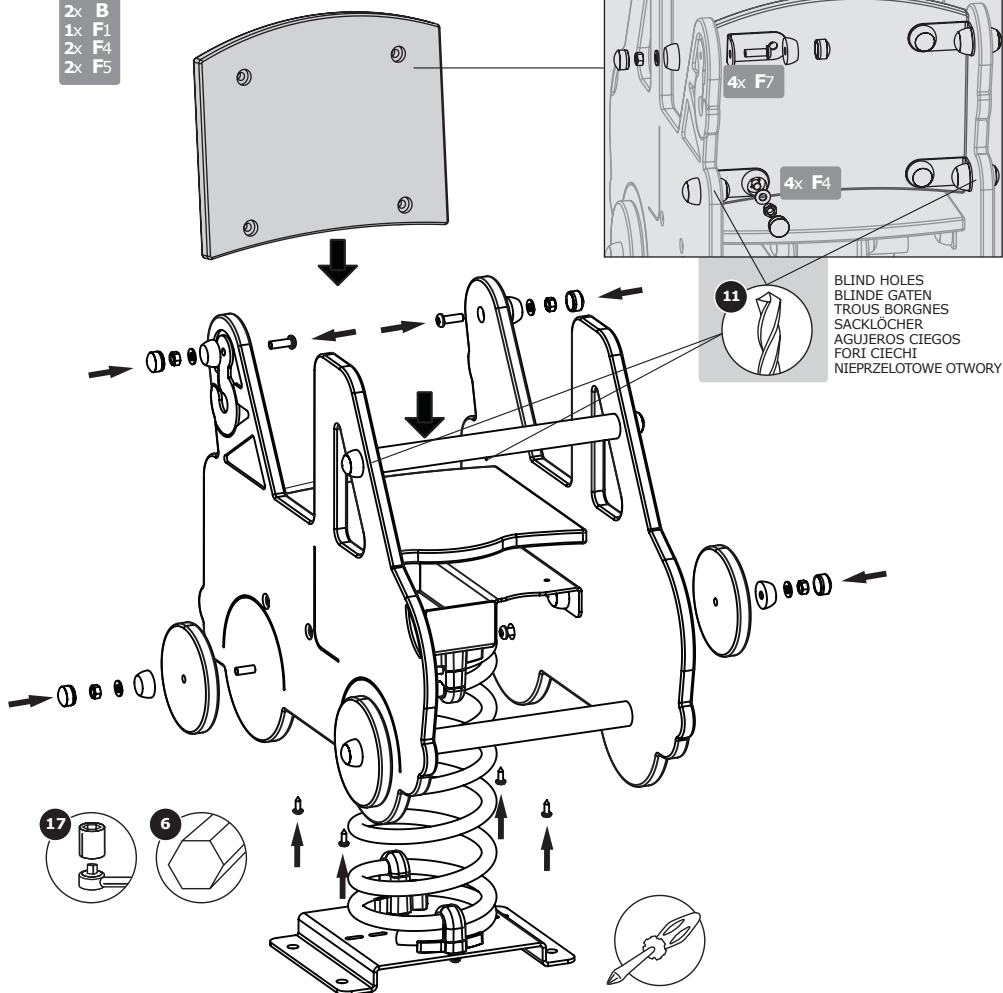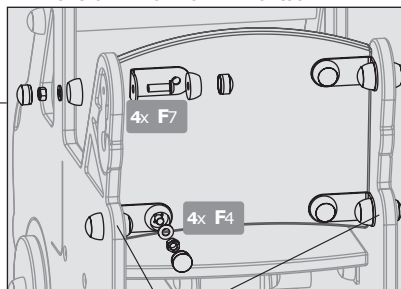

11  
BLIND HOLES  
BLINDE GATEN  
TROUS BORGNES  
SACKLÖCHER  
AGUJEROS CIEGOS  
FORI CIECHI  
NIEPRZELOTOWE OTWORY



FIG I

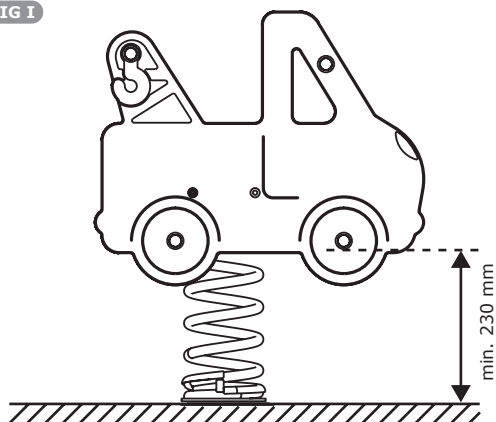


FIG II

